SAMSUNG

YP-Z5F

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj dokładnie niniejsza instrukcję, aby zapewnić właściwe używanie produktu i unikanie niebezpieczeństw i uszkodzeń.

OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących produktu może spowodować poważne zranienie.

Używanie produktu

Niewłaściwe używanie produktu może skutkować wybuchnięciem, pożarem lub porażeniem elektrycznym.

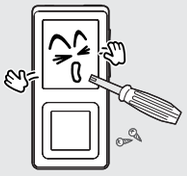

Nie podejmuj prób demontażu, napraw lub samodzielnych modyfikacji.

Nie dopuszczaj do zamoknięcia produktu lub upuszczenia do wody.
Jeżeli produkt zamoknie, nie włączaj zasilania. Skontaktuj się z punktem serwisowym.

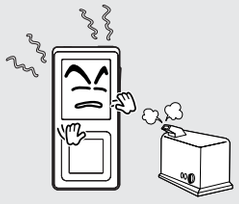

Nie przechowuj urządzenia w wilgotnych, zakurzonych lub zadymionych miejscach, może dojść do pożaru lub porażenia elektrycznego.

Nie wystawiaj urządzenia na temperatury powyżej 35°C (jak sauna lub wnętrze zaparkowanego samochodu).
Latem wewnątrz samochodów temperatura wzrasta do 80°C.

Ochrona słuchu

Długotrwałe używanie słuchawek może spowodować poważne uszkodzenie słuchu.
Długotrwałe słuchanie dźwięków o natężeniu powyżej 85 dB ma szkodliwy wpływa na słuch. Im głośniejszy dźwięk, tym poważniejsze uszkodzenie słuchu (zwykła rozmowa odbywa się z głośnością 50 do 60 dB, a hałas ruchu ulicznego to około 80 dB).
Poważnie zalecamy ustawienie głośności na średnim poziomie (średni poziom głośności to zwykle mniej, niż 2/3 maksimum).
Jeżeli usłyszysz dzwonienie w uchu (uszach) podczas słuchania, ścisz dźwięk lub przestań używać urządzenia.

Unikanie ryzyka wypadków komunikacyjnych

Nie używaj słuchawek podczas jazdy na rowerze, kierowania samochodem lub motocyklem.
Jest to nie tylko niebezpieczne i może zakończyć się wypadkiem, ale w niektórych krajach również niezgodne z prawem. Słuchanie muzyki podczas poruszania się po ulicach, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię na skrzyżowaniach może spowodować wypadek.

Dla własnego bezpieczeństwa nie dopuszczaj do zaczepienia kabla słuchawkowego ręką lub otaczające przedmioty podczas treningu lub chodzenia.

UWAGA Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących produktu może spowodować poważne zranienie.

Używanie produktu

Zachowaj ostrożność, aby uniknąć wadliwego działania i uszkodzenia mechanicznego.

Staraj się nie dopuszczać do wywierania nadmiernego nacisku na urządzenie podczas noszenia go na szyi.

Przechowywanie ważnych danych

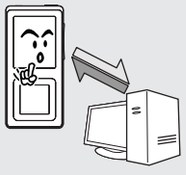

Pamiętaj o tworzeniu kopii zapasowych ważnych danych.
Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż nie ponosimy odpowiedzialności za straty danych spowodowane nieprawidłowym działaniem, naprawami i innymi przyczynami.

Unikanie wadliwego działania

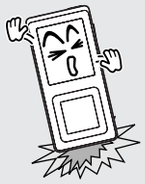

Nie dopuszczaj do dużego wstrząsu urządzenia jak przy upadku. Nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów.

Nie dopuszczaj do dostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń lub kurzu do wnętrza urządzenia.

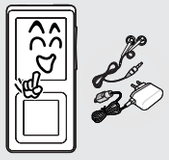

Zawsze używaj akcesoriów dostarczonych lub akceptowanych przez Samsunga.

Nie dopuszczaj do zachlapania produktu. Nie stosuj do czyszczenia substancji chemicznych, jak benzen lub rozcieńczalnik.
(może to spowodować pożar, porażenie elektryczne lub zniekształcenie powierzchni obudowy)

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu przedmiotów wytwarzających pole magnetyczne. Może dojść do wadliwego działania.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa 2
Spis treści 4

Rozdział 1 | Przygotowanie

Funkcje produktu.....7
Sprawdzenie stanu produktu i akcesoriów ...8
Części składowe.....8
Wskazania wyświetlacza ekranowego 10
Funkcje przycisków.....11
Ładowanie baterii 13
Używanie podstawowe 14

Rozdział 2 | Importowanie plików

Importowanie wybranych plików 18
Przesyłanie wybranych plików.....18
Instalacja programu Media Studio 19
Podłączanie do komputera PC 21
Dodawanie plików/ folderów w programie Media Studio.....22
Dodawanie plików/ folderów w programie Media Studio w trybie Autoscan 24
Przesyłanie plików w programie Media Studio.....26
Używanie urządzenia jako dysku wymiennego.....28
Odłączanie odtwarzacza od komputera...29

Rozdział 3 | Funkcja Multimedia

Słuchanie muzyki.....31
Słuchanie muzyki.....31
Odtwarzanie playlisty.....34
Odtwarzanie w kolejności wybieranej losowo.....35
Sprawdzenie informacji o pliku muzycznym.....38
Oglądanie zdjęć.....39
Oglądanie zdjęć 39
Powiększanie zdjęć/ pokaz slajdów.....40
Słuchanie audycji radiowych FM 41
Słuchanie audycji radiowych FM 41
Ustawienie częstotliwości radiowej.....43
Ustawienia radio FM.....46
Nagrywanie 48
Dyktafon.....48

Rozdział 4 | Ustawienia

Ustawienia.....51
Ustawienia dźwięku.....51
Ustawienia wyświetlacza.....52
Ustawienia pokazu slajdów.....53
Ustawienia powtarzania odtwarzania.....54
Ustawienia timera.....55
Ustawienia języka.....56
Zerowanie ustawień.....57
Sprawdzenie informacji o systemie.....58

Rozdział 5 | Rozwiązywanie problemów

Zerowanie ustawień systemu.....60
Rozwiązywanie problemów.....61

Rozdział 6 | Dodatek

Drzewo MENU.....65
Manualna instalacja sterownika USB...66
Dane techniczne produktu.....69

Rozdział 1 | Przygotowanie

Funkcje produktu.....7
Sprawdzenie stanu produktu i akcesoriów ...8
Części składowe.....8
Wskazania wyświetlacza ekranowego 10
Funkcje przycisków.....11
Ładowanie baterii 13
Używanie podstawowe.....14

Funkcje produktu

Wolność wyboru ulubionych utworów w odtwarzaczu!

- Można z łatwością wyszukać pliki muzyczne według wykonawcy, albumu lub gatunku i stworzyć własny ich wybór w Playliście.

Dłuższy czas odtwarzania i krótsze ładowanie baterii!

- W pełni naładowana bateria wystarcza na maksimum 39 godzin używania odtwarzacza.
- Odtwarzacz obsługuje przesyłanie danych USB 2.0 dużo szybsze, niż USB 1.1 do szybkiej komunikacji z komputerem PC.

Obsługa różnorodnych formatów plików muzycznych!

- Możliwość odtwarzania różnorodnych formatów plików muzycznych włączając w to MP3, WMA i Ogg.
- Można cieszyć się oglądaniem plików zdjęciowych w różnych formatach na wyświetlaczu konwertując je na JPEG.

Dźwięk otaczający 3D! Najwyższa jakość dźwięku!

- Odtwarzacz posiada wbudowany DNSe (Digital Natural Sound engine), unikalną technologię Samsunga do wzbogacenia dźwięku.

Mechanizm dotykowy Touchpad

- Połóż palec na panelu dotykowym i przesuń lub wciśnij lekko, aby wybrać plik lub funkcję, których chcesz użyć.

Ergonomiczny projekt obudowy!

- Doświadcz dobrego wrażenia trzymając go w ręku i łatwego sterowania.

Części składowe

Przód, prawa strona i góra

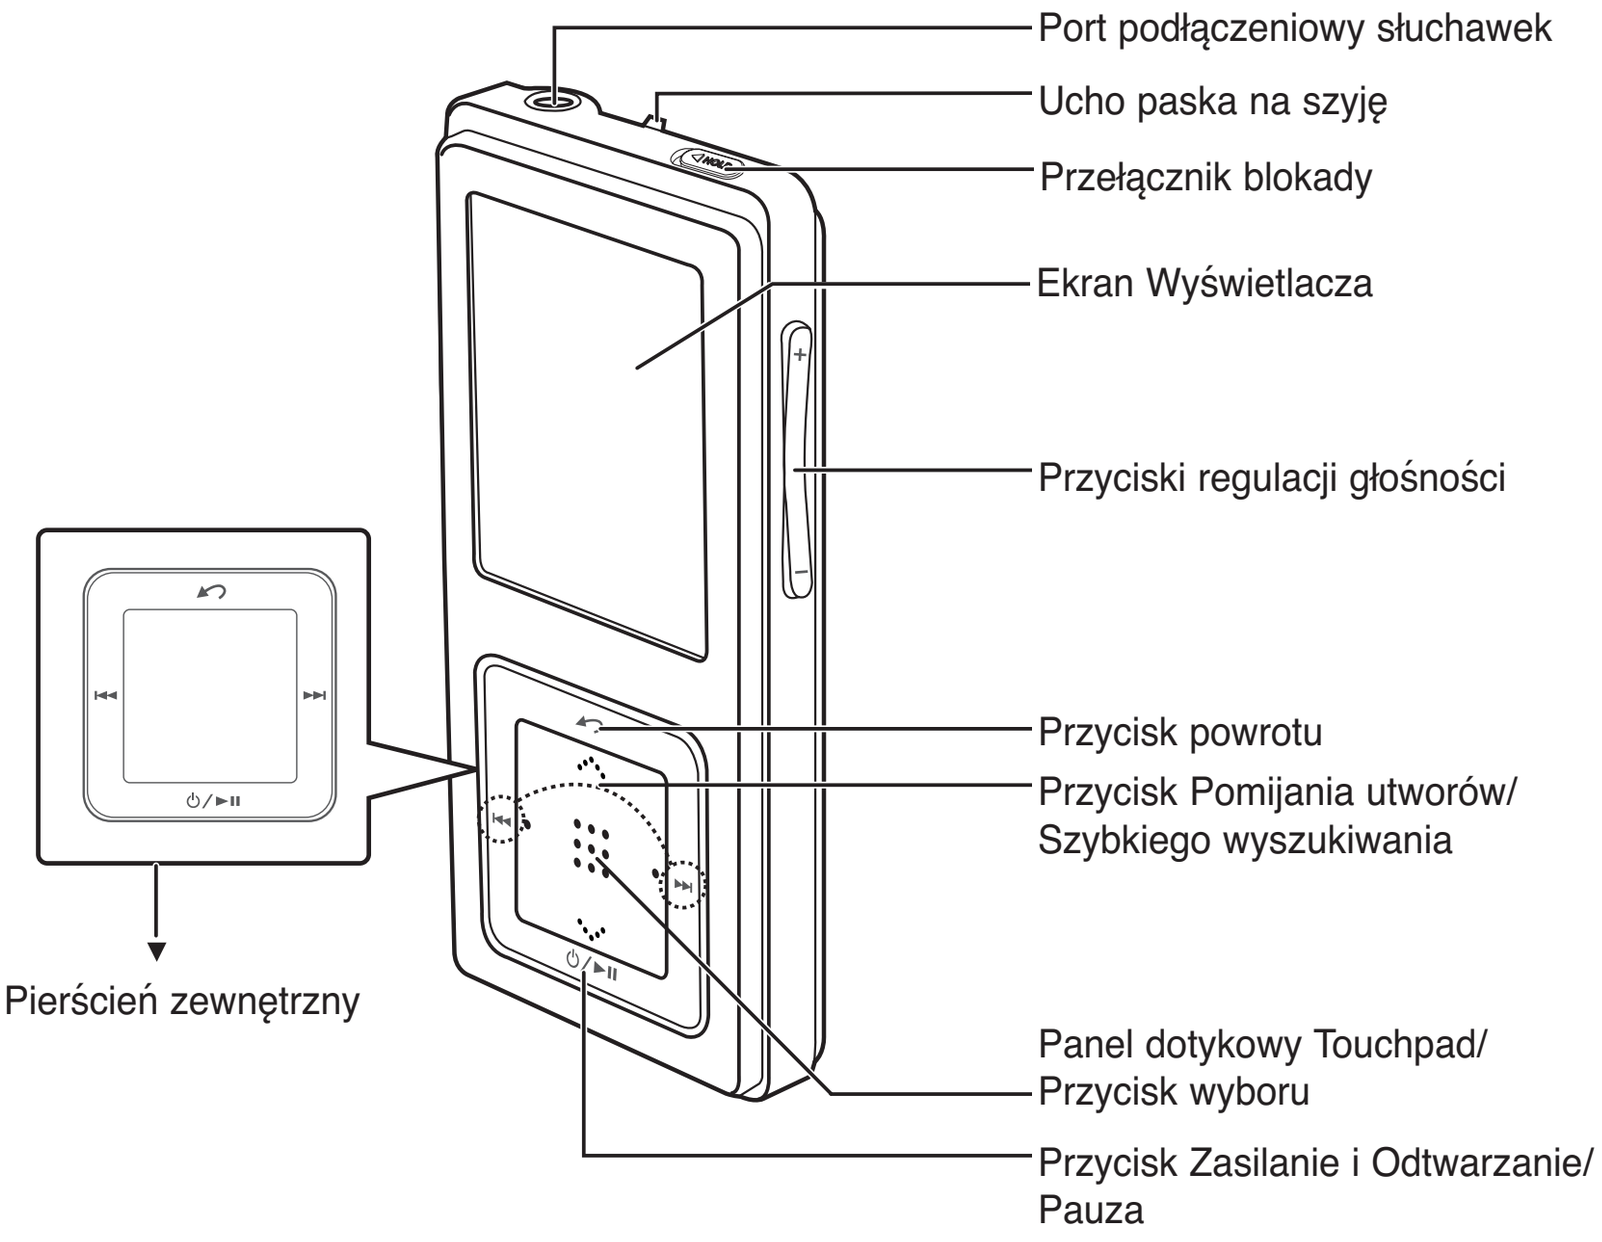

Spód

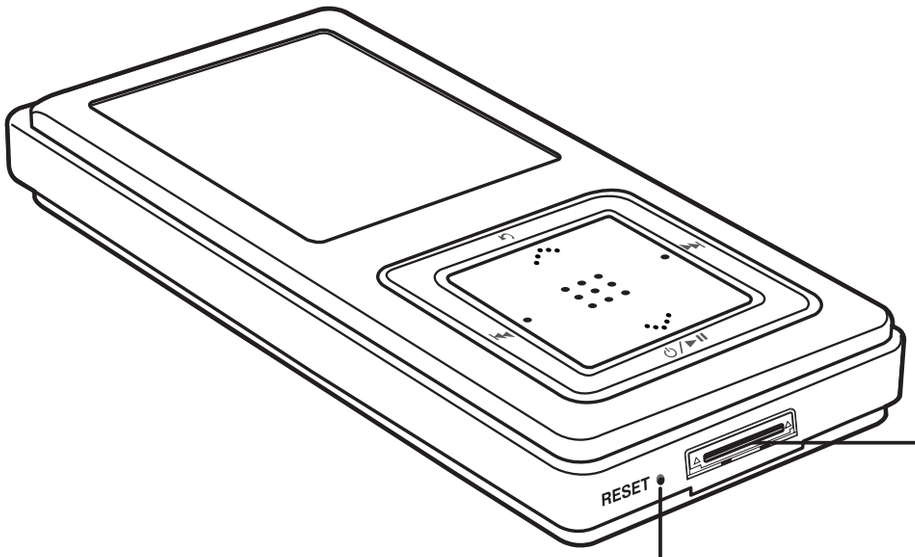

Port podłączeniowy zasilania/ USB

Otwór zerowania ustawień (RESET)

Sprawdzenie akcesoriów

Poniższe rysunki pokazują zawartość opakowania i mogą się nieco różnić od faktycznego wyglądu produktu.

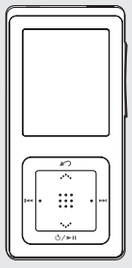

Odtwarzacz

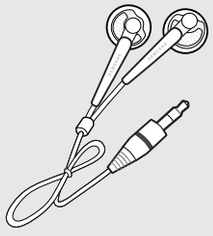

Słuchawki douszne

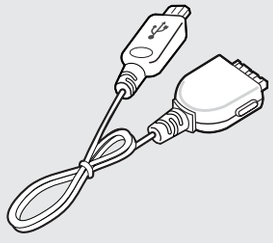

Kabel USB

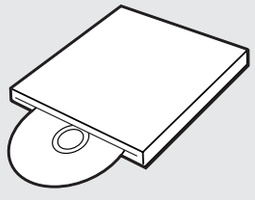

Płyta instalacyjna CD

- Projekty akcesoriów są przedmiotem ciągłego ulepszania i mogą być zmienione bez uprzedzania.

Wskazania wyświetlacza ekranowego

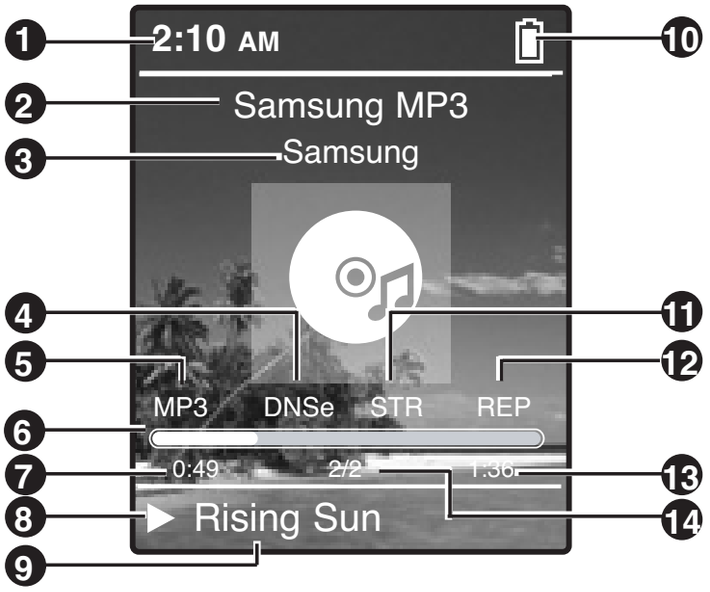

1 Aktualny czas

2 Tytuł albumu

3 Wskazanie albumu

4 Wskazanie trybu dźwięku

5 Wskazanie typu pliku (MP3, WMA, itp.)

6 Pasek statusu odtwarzania

7 Wskazanie czasu odtwarzania

8 Wskaźnik Odtwarzanie/ Pauza

9 Wskaźnik tytułu utworu muzycznego

10 Wskaźnik stanu naładowania baterii

11 Wskaźnik trybu ulicznego (STREET)

12 Wskazanie powtarzania odtwarzania

13 Wskazanie całkowitego czasu odtwarzania

14 Numer aktualnego utworu/ Całkowita liczba utworów

UWAGA

■ Ilustracje ekranu wyświetlacza mają charakter przykładowy. Ich faktyczny wygląd może się różnić.

Funkcje przycisków

Przyciski	Funkcje i używanie
	■ **Długie wciśnięcie** do włączania i wyłączania zasilania. ■ **Krótkie wciśnięcie** do odtwarzania/ pauzy.
	■ **Długie wciśnięcie** do przejścia do ekranu Menu. ■ **Krótkie wciśnięcie** do przejścia do poprzedniego ekranu.
	■ **Długie wciśnięcie** do szybkiego przeszukiwania utworu do wybranego miejsca. ■ **Krótkie wciśnięcie** do przejścia do poprzedniego utworu lub odtwarzania aktualnie odtwarzanego od początku.
	■ **Długie wciśnięcie** do szybkiego przeszukiwania utworu do wybranego miejsca. ■ **Krótkie wciśnięcie** do przejścia do następnego utworu.
	■ **Przesuń w stronę pokazaną strzałką, aby zablokować działanie przycisków.**
	■ **Naciśnij ostro zakończonym przedmiotem, aby wyzerować ustawienia systemu.**
	■ **Wciśnij, aby** zmniejszyć/ zwiększyć poziom głośności.

Funkcje przycisków (ciąg dalszy)

Przyciski	Funkcje i używanie
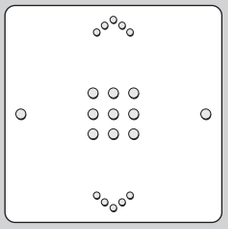	■ **Poruszanie się w górę, w dół, w lewo i w prawo oraz wybór funkcji.** **Przyciski górny i dolny** do poruszania się w górę lub w dół o jedną pozycję. **Przyciski lewy lub prawy** do poruszania się w lewo lub w prawo o jedną pozycję. (Tryb Zdjęcia) **Dotknij i przytrzymaj górny lub dolny przycisk**, aby przewinąć w górę lub w dół w sposób ciągły. **Wciśnij centralny przycisk panelu dotykowego Touchpad**, aby wybrać funkcję i przejść do następnego ekranu.

*** Panel dotykowy Touchpad działa najlepiej obsługiwany lekko palcami.**

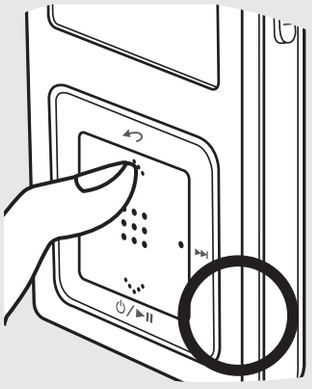

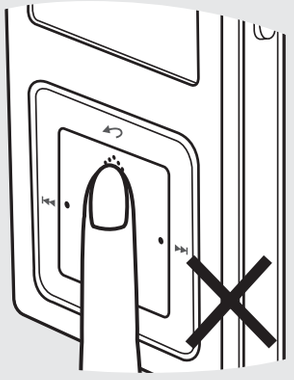

OSTRZEŻENIE

- Panel dotykowy obsługuj palcami i nie używaj do tego żadnych ostrych przedmiotów. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia panelu dotykowego.
- Nie dotykaj panelu [Touch Pad] brudnymi palcami.

Ładowanie baterii

W pełni naładuj baterię odtwarzacza przed jego pierwszym użyciem lub po dłuższym okresie nieużywania.

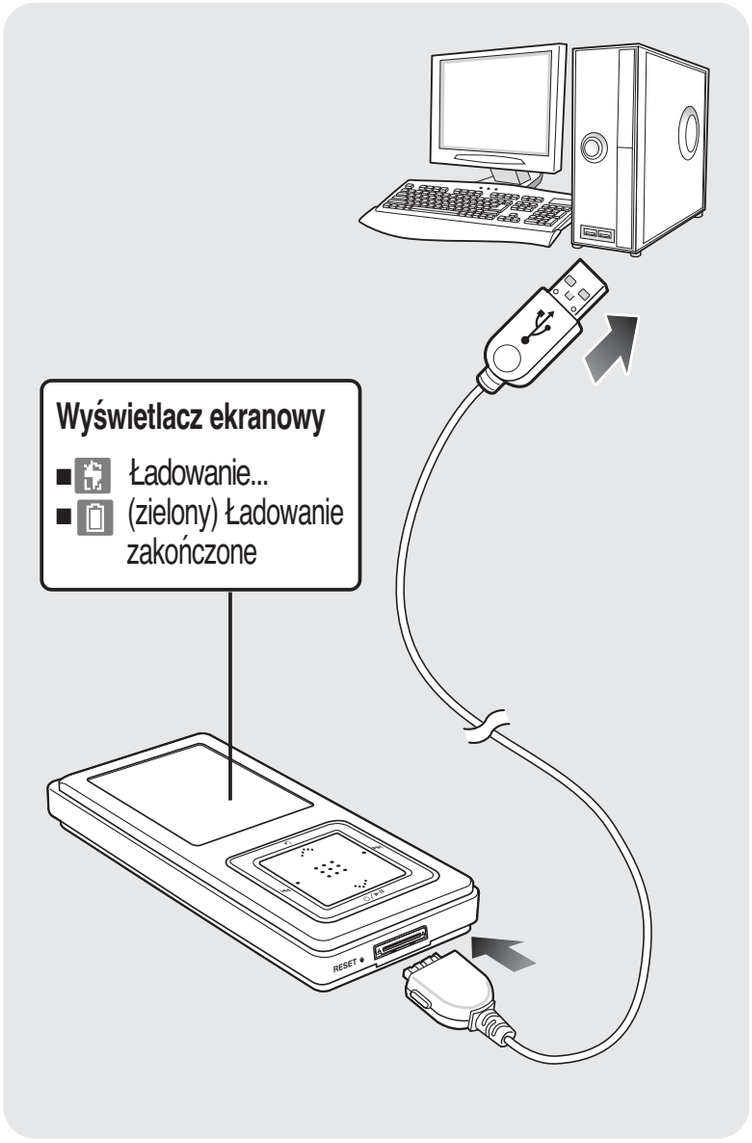

1 **Podłącz kabel USB do portu USB ( ) swojego komputera PC.**

2 **Podłącz drugi koniec kabla USB do portu podłączeniowego zasilania/ USB na spodzie odtwarzacza.**

- Na ekranie wyświetlacza pojawi się wskazanie <Connected> (podłączony).
- Pełne naładowanie baterii zajmie około 4 godzin, ale może się to różnić w zależności od środowiska komputera PC.

Używanie baterii

- Naładuj ponownie i przechowuj w temperaturach w zakresie 5°C ~ 35°C.
- Nie przeładowuj (dłużej niż 12 godzin) baterii. Zbyt długie ładowanie baterii zmniejsza jej trwałość.
- Baterie zużywają się i ich czas działania systematycznie się skraca.

UWAGA

- Ładowanie może zająć trochę czasu , jeżeli inne urządzenie USB jest podłączone do tego samego komputera PC.
- Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się wskazanie o niskim poziomie naładowania baterii („low battery"), ładowanie rozpocznie się szybko po podłączeniu do komputera PC.

Używanie podstawowe

Włączanie i wyłączanie zasilania

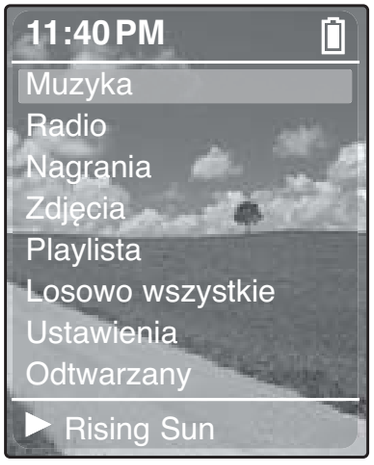

Włączanie zasilania

Wciśnij i przytrzymaj przycisk [⏻/▶II]

- Zasilanie włączone.

Wyłączanie zasilania

Wciśnij i przytrzymaj przycisk [⏻/▶II]

- Zasilanie wyłączone.

UWAGA

- Ekran wyświetlacza automatycznie wyłączy się, jeżeli w ustawionym czasie nie wciśniesz żadnego przycisku (Domyślnie: 1 minuta) w trybie pauzy. Można ustawić czas, po którym wyłączy się ekran wyświetlacza. ▶ Strona 52

Odtwarzanie muzyki

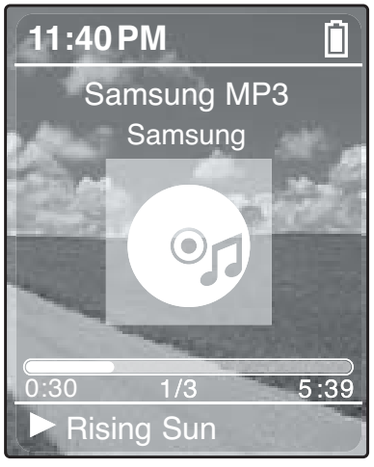

1 **Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Wciśnij przycisk [⋰⋱], aby wybrać <Muzyka>, a następnie wciśnij przycisk [Touch Pad].**

- Wyświetli się menu Muzyka.

3 **Wciśnij przycisk [⋰⋱], aby wybrać plik muzyczny według własnego uznania.**

4 **Wciśnij przycisk [Touch Pad].**

- Rozpocznie się odtwarzanie pliku muzycznego.

UWAGA

- Wciśnij przycisk [↶], aby przejść do poprzedniego ekranu.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.

Regulacja głośności

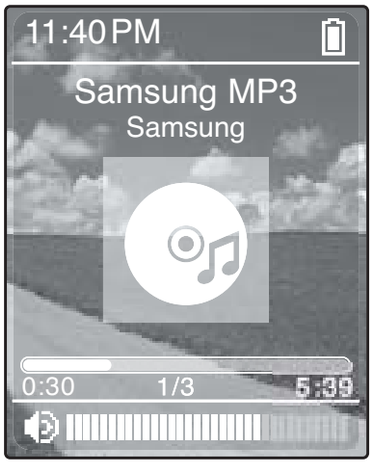

Wciśnij przycisk [+ , -] z boku odtwarzacza.

- Pojawi się pasek statusu poziomu głośności.
- Wciśnij przycisk + , aby zwiększyć poziom głośności lub przycisk – , aby go zmniejszyć.

Funkcja blokady przycisków

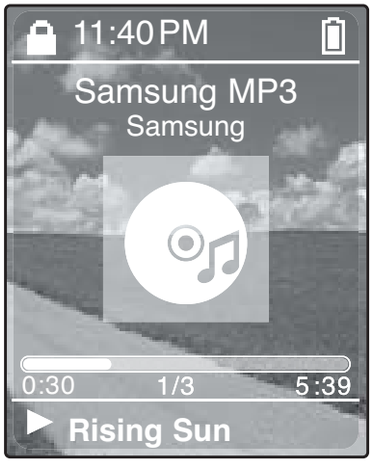

W trybie blokady wszystkie przyciski nie działają. Funkcja ta jest użyteczna podczas chodzenia lub uprawiania sportu.

1 **Wciśnij przełącznik [HOLD] na odtwarzaczu w kierunku pokazanym strzałką.**

2 **Wciśnij przełącznik [HOLD] na odtwarzaczu w przeciwnym kierunku, aby wyłączyć blokadę przycisków.**

Używanie podstawowe (ciąg dalszy)

Funkcja zerowania ustawień (Reset)

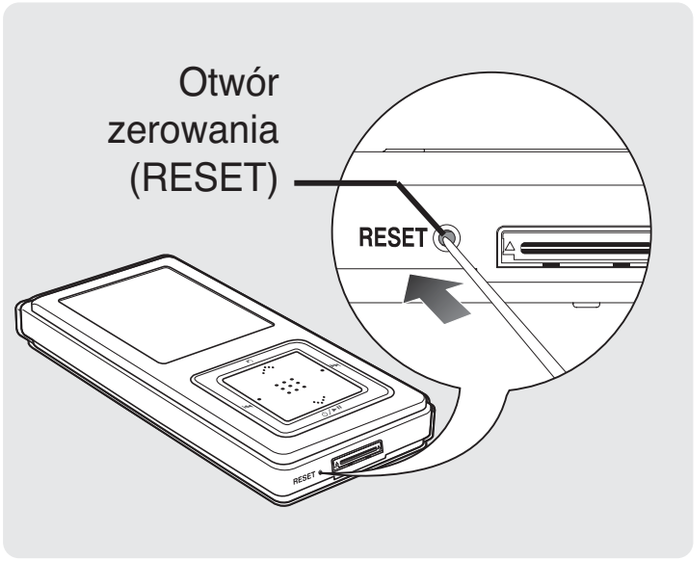

Jeżeli przydarzy się wadliwe działanie odtwarzacza, można powrócić do początkowych ustawień wciskając otwór RESET. ▶Strona 60

Podłączanie słuchawek

▶ Góra

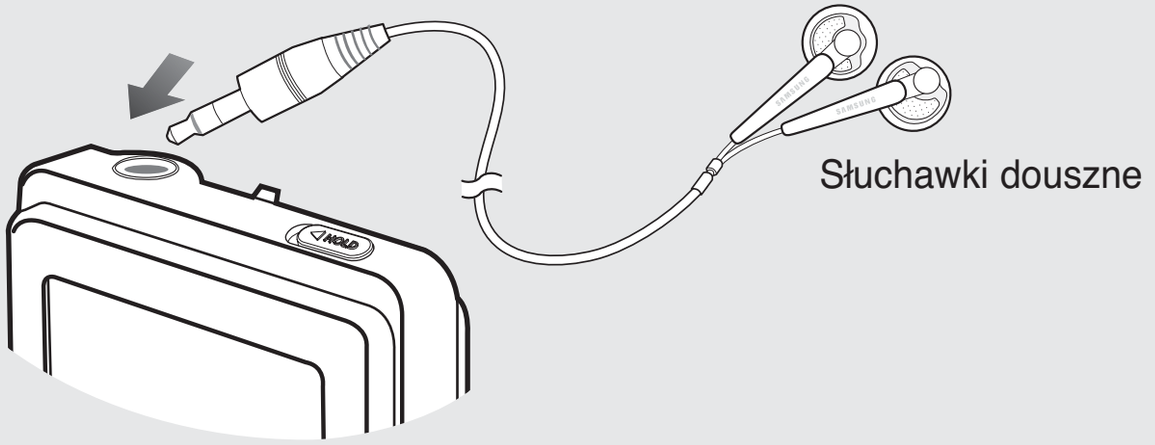

Rozdział 2 | Importowanie plików

Importowanie wybranych plików 18
Przesyłanie wybranych plików 18
Instalacja programu Media Studio 19
Podłączanie odtwarzacza do komputera PC 21
Dodawanie plików/ folderów w programie Media Studio 22
Dodawanie plików/ folderów w programie Media Studio w trybie Autoscan 24
Przesyłanie plików w programie Media Studio 26
Używanie urządzenia jako dysku wymiennego 28
Odłączanie odtwarzacza od komputera ...29

Przesyłanie wybranych plików

Aby odtwarzać pliki muzyczne w niniejszym odtwarzaczu, najpierw prześlij do jego pamięci pliki MP3, WMA, Audio ASF, Ogg i inne obsługiwane formaty ze swojego komputera PC.

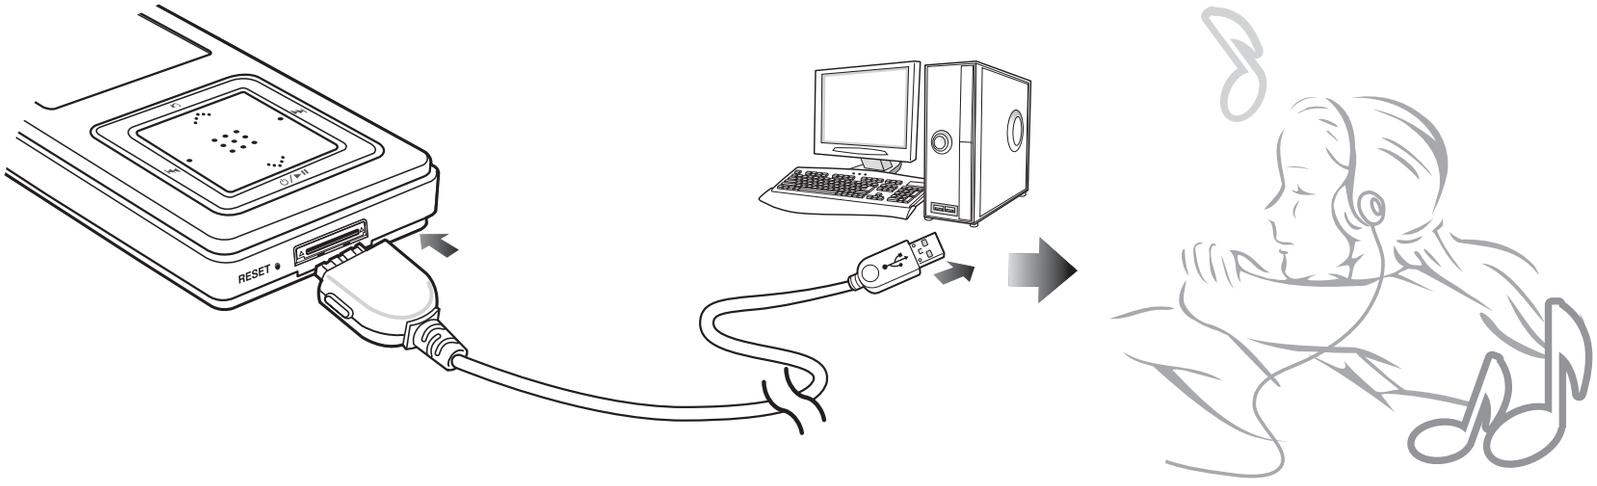

Wykonaj poniżej opisane czynności do przesłania plików.

Przesyłanie plików muzycznych

- Prześlij pliki z komputera PC do odtwarzacza za pomocą programu Media Studio. ▶ Strona 26
- Prześlij pliki z komputera PC do odtwarzacza za pomocą funkcji „Kopiuj” i „Wklej” (dysk przenośny/ removable disk). ▶ Strona 28

Instalacja programu Media Studio

Używaj programu Media Studio do przesyłania plików muzycznych z komputera PC do odtwarzacza.

Jeżeli Media Studio nie instaluje się automatycznie

OSTRZEŻENIE ■ Zainstaluj oprogramowanie w komputerze PC z systemem Windows 2000 lub Windows XP po zalogowaniu się na koncie Administratora. Szczegółowe instrukcje na temat logowania się z tożsamością Administratora znajdują się w instrukcji obsługi komputera PC.

Przed rozpoczęciem! Włóż płytę instalacyjną dostarczoną wraz z produktem do napędu CD-ROM.

1 **Kliknij <Install now>.**

Instalacja programu Media Studio (ciąg dalszy)

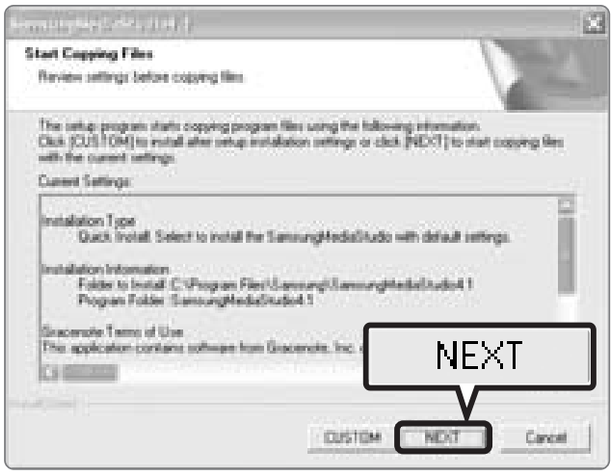

2 Kliknij <NEXT>.

- Rozpocznie się instalacja oprogramowania Media Studio.

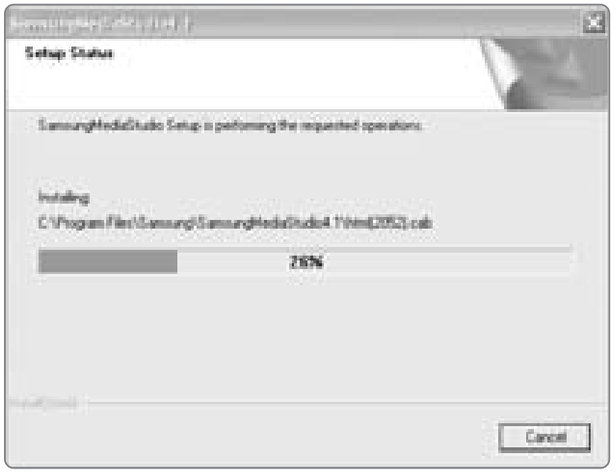

3 Po zakończeniu instalacji kliknij <Exit>.

- Po zakończeniu instalacji na pulpicie utworzy się ikona i program Media Studio uruchomi się samodzielnie.
- Jeżeli pojawi się okno funkcji automatycznego wyszukiwania plików muzycznych Autoscan, zapoznaj się z instrukcjami na stronie 25 na temat dostosowania jej ustawień.

Podłączanie odtwarzacza do komputera PC

Przed rozpoczęciem! Użyj kabla USB dostarczonego wraz z odtwarzaczem do podłączenia do komputera PC.

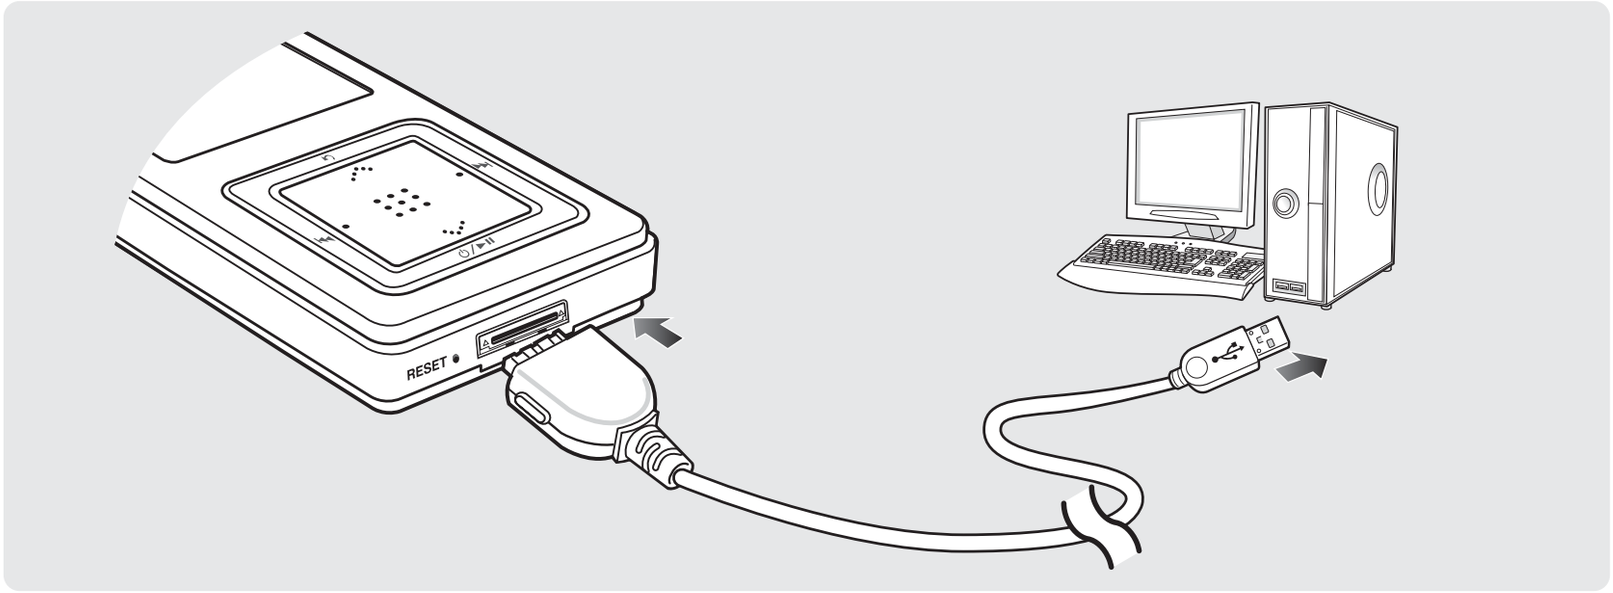

1 **Podłącz kabel USB do portu USB ( ) swojego komputera PC.**

2 **Podłącz drugi koniec kabla USB do portu podłączeniowego zasilania/ USB na spodzie odtwarzacza.**

- Na ekranie wyświetlacza pojawi się wskazanie <Connected> (podłączony).

Wymagania systemowe.

Dla poprawnego działania odtwarzacza w połączeniu z komputerem PC, system musi spełniać następujące wymagania:

- **Pentium 300 MHz lub szybszy**
- **Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP**
- **100MB miejsca na twardym dysku**
- **Wyposażenie w port USB (2.0)**
- **DirectX 9.0 lub nowszy**
- **Napęd CD-ROM** (z dwukrotną lub większą szybkością odczytu)

OSTRZEŻENIE

- Jeżeli podłączysz odtwarzacz za pośrednictwem USB Hub, połączenie może być niestabilne. Zalecamy bezpośrednie podłączenie odtwarzacza do komputera PC.

Dodawanie plików/ folderów w programie Media Studio

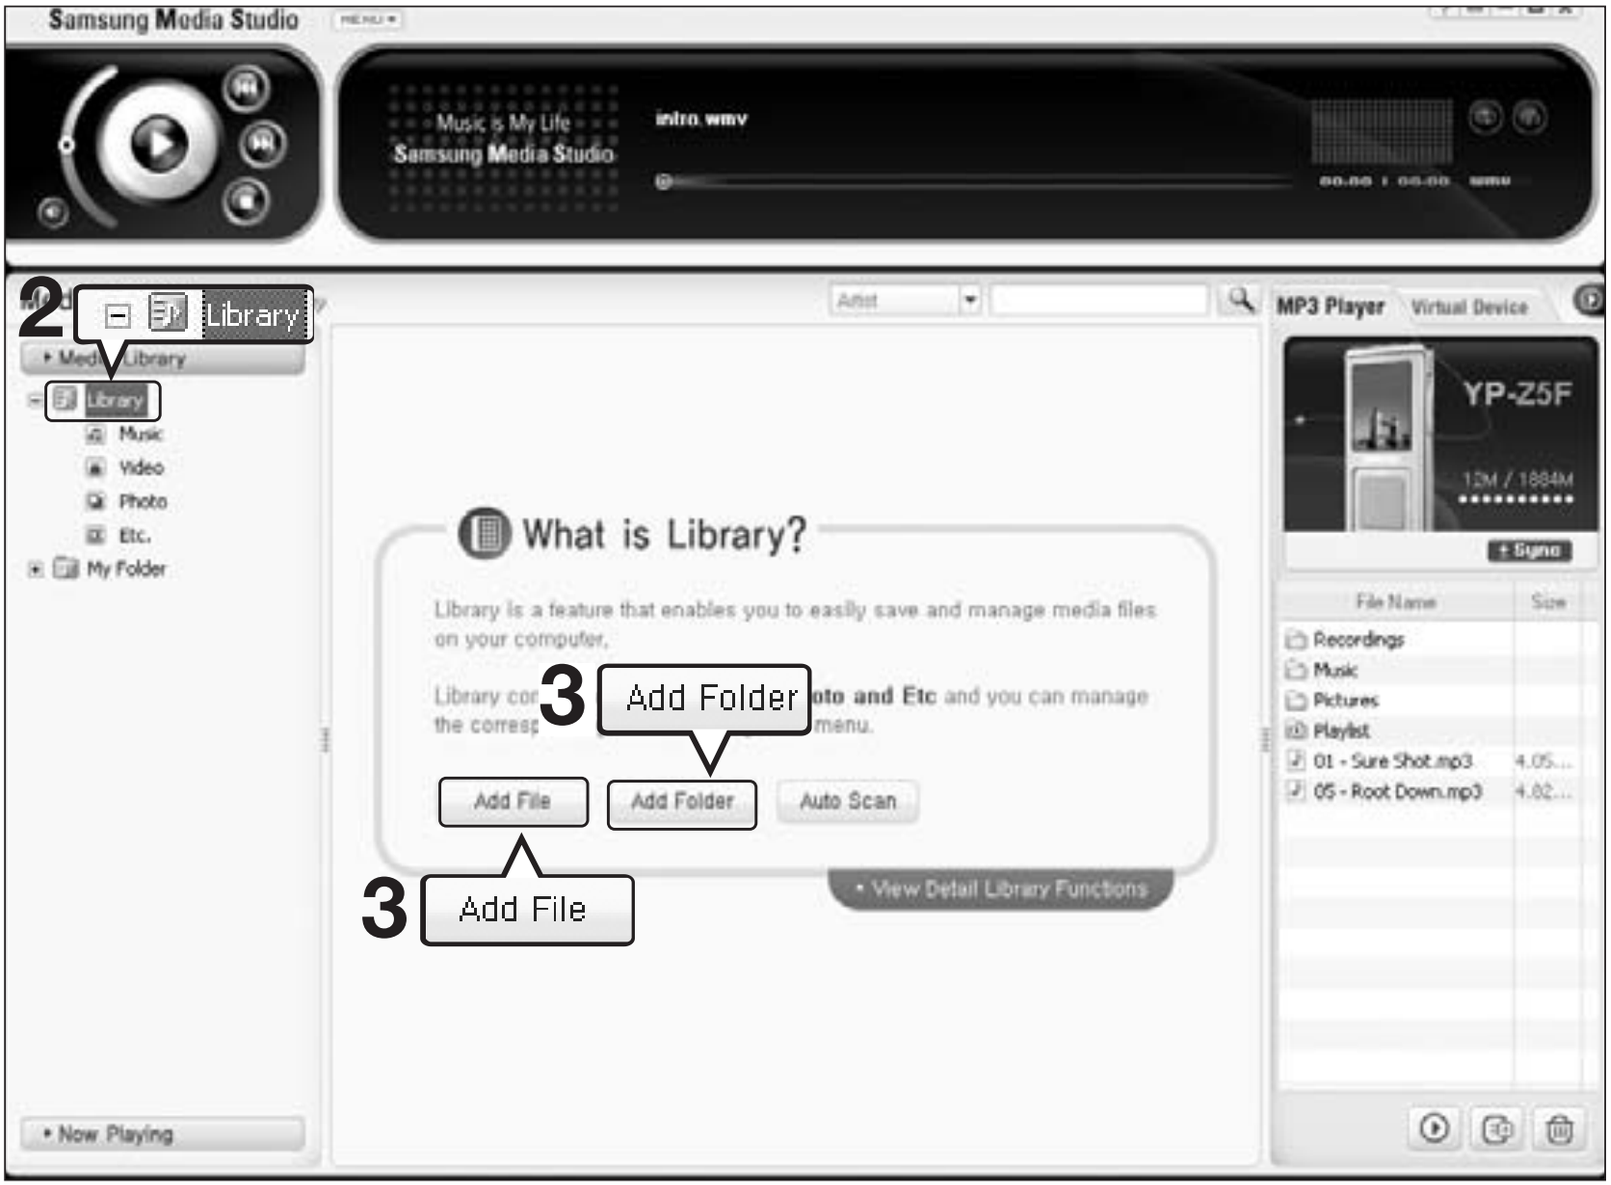

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat używania programu Media Studio w plikach pomocy (Help).

- Kliknij <MENU> → <Help> → <Help> w menu w górnym pasku okna programu Media Studio.

Przed rozpoczęciem!

- Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- Media Studio musi być zainstalowany w komputerze.

1 **Po podłączeniu odtwarzacza do komputera program Media Studio uruchomi się automatycznie.**

- Jeżeli program nie rozpocznie działania, dwukrotnie kliknij na ikonie Media Studio na pulpicie.

2 **Kliknij przycisk <Media Library> → <Library> po lewej stronie okna programu Media Studio.**

- Pojawią się przyciski <Add File>/<Add Folder>/<Auto Scan>.

Dodawanie plików

3 **Kliknij <Add File>.**

- Pojawi się okno Open.

4 **Wybierz plik do dodania i kliknij <Open>.**

- Wybrane pliki są dodane do listy.

Dodawanie folderów

3 **Kliknij <Add Folder>.**

- Pojawi się wyszukiwarka folderów Browse for Folder.

4 **Wybierz folder do dodania i kliknij <OK>.**

- Wybrany folder będzie dodany do listy.

Dodawanie plików/ folderów w programie Media Studio w trybie Autoscan

Przed rozpoczęciem!

- Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- Media Studio musi być zainstalowany w komputerze.

1 Po podłączeniu odtwarzacza do komputera program Media Studio uruchomi się automatycznie.

- Jeżeli program nie rozpocznie działania, dwukrotnie kliknij na ikonie Media Studio na pulpicie.

2 Kliknij przycisk <Media Library> → <Library> po lewej stronie okna programu Media Studio.

- Pojawią się przyciski <Add File>/<Add Folder>/<Auto Scan>.

3 Kliknij <Auto Scan>.

- Pojawi się okno funkcji automatycznego wyszukiwania plików muzycznych Autoscan.

4 Kliknij <OK>.

- Automatycznie wyszukuje pliki i dodaje je do biblioteki muzycznej.
- Przy pierwszym użyciu programu Media Studio pojawi się okno zatwierdzania (Autoscan Confirm) i opcji (Options).
  Ustaw dostępne opcje funkcji i kliknij <OK.>, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie w trybie Autoscan.

Sposób ustawiania opcji Autoscan

Kliknij <MENU> → <Tools> → <Environment Settings> w górnym pasku okna programu Media Studio i następnie kliknij przycisk <Library>.

- Wybierz zakres i typ pliku do automatycznego wyszukiwania.

Przesyłanie plików w programie Media Studio

UWAGA

- Technologia rozpoznawania muzyki i związanych z nią danych są dostarczane przez Gracenote i Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB jest zastrzeżonym znakiem handlowym Gracenote. Logo Gracenote i czcionka logo, logo Gracenote CDDB i projekt logo oraz „Powered by Gracenote CDDB" są znakami handlowymi Gracenote. Music Recognition Service i MRS są znakami handlowymi Gracenote.

Przed rozpoczęciem!

- Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- Media Studio musi być zainstalowany w komputerze.

1 **Po podłączeniu do komputera program Media Studio uruchomi się automatycznie.**

- Jeżeli program nie rozpocznie działania, dwukrotnie kliknij na ikonie Media Studio na pulpicie.

2 **Dwukrotnie kliknij na wybranym folderze w oknie podłączenia urządzenia po prawej stronie okna Media Studio.**

- Wyświetlą się pliki zapisane w folderze.

3 **Kliknij przycisk <Media Library> w lewej części okna programu Media Studio.**

4 **Kliknij <Music>.**

- Pośrodku okna wyświetli się lista plików.

5 **Odznacz okienko zatwierdzenia w liście plików, aby wybrać pliki muzyczne do przesłania.**

- Pojawi się ikona przesyłania plików (Transmit).

6 **Kliknij <Transmit>.**

- Wybrane pliki będą przesłane do odtwarzacza.

OSTRZEŻENIE

- Nie odłączaj wtyczki złącza USB podczas przesyłania pliku. Może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza lub komputera PC.

UWAGA

- Można użyć programu <Media Studio> do utworzenia własnego wyboru plików muzycznych w folderze przed przesłaniem ich do odtwarzacza. Następnie wybór będzie dodany do <Playlisty> w odtwarzaczu. Więcej informacji na temat tworzenia playlisty w programie <Media Studio> znajdziesz w plikach pomocy (Help).
- Wszystkie pliki zdjęciowe będą automatycznie przekonwertowane na JPEG przed przesłaniem. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w plikach pomocy (Help).
- Po przesłaniu plików do odtwarzacza nie następuje ich usunięcie z pamięci komputera.

Używanie urządzenia jako dysku wymiennego

Można używać odtwarzacza jako przenośnego dysku z danymi.

Przed rozpoczęciem! ■ Podłącz odtwarzacz do komputera PC.

1 **Otwórz pliki/ foldery to przesłania z komputera PC.**

2 **Otwórz <My Computer> → <Removable Disk> na pulpicie.**

3 **Wybierz pliki/ foldery do przesłania z komputera PC, następnie przeciągnij i opuść je do wybranego folderu w <Removable Disk>.**

■ Wybrane foldery lub pliki będą przesłane do odtwarzacza. Przeciągnij i opuść pliki muzyczne do folderu <Music> i pliki zdjęciowe do folderu <Zdjęcia>.

OSTRZEŻENIE

■ Odłączenie wtyczki USB podczas przesyłania plików może spowodować wadliwe działanie odtwarzacza. Po zniknięciu wiadomości najpierw przeprowadź bezpieczne odłączenie dysku USB i potem odłącz kabel USB.

■ Kolejność plików muzycznych wyświetlanych w Windows Explorer może się różnić od kolejności odtwarzania w odtwarzaczu.

■ Jeżeli przeniesiesz plik chroniony systemem DRM (plik płatny) do dysku przenośnego, plik nie będzie odtwarzany.

UWAGA

■ Wybierz plik do zapisania, następnie przeciągnij i opuść na ikonie dysku wymiennego. (W kolejności numerycznej, alfabetycznej). Jeżeli zmienisz nazwę pliku muzycznego w Windows Explorer na 001***, 002***..., pliki muzyczne będą odtwarzane w kolejności numerowania.

■ Co to jest DRM?

DRM (Digital Rights Management) jest technologią i serwisem ochrony przed nielegalnym używaniem treści cyfrowych i zapewnia dochody właścicielom praw autorskich. Pliki DRM są płatnymi plikami muzycznymi z dołączoną technologią ochrony przed nielegalnym kopiowaniem legalnie zakupionych plików MP3.

Odłączanie odtwarzacza od komputera

Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby uniknąć uszkodzenia odtwarzacza i danych przy odłączaniu od komputera PC.

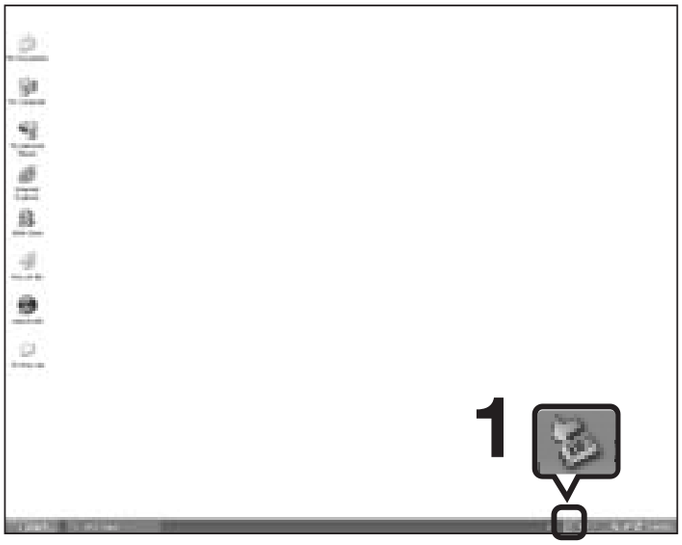

1 **Ustaw kursor myszy nad ikoną paska zadań w prawym, dolnym rogu pulpitu i kliknij raz lewym przyciskiem myszy.**

2 **Kliknij na informację <Safely Remove USB Mass Storage Device>.**

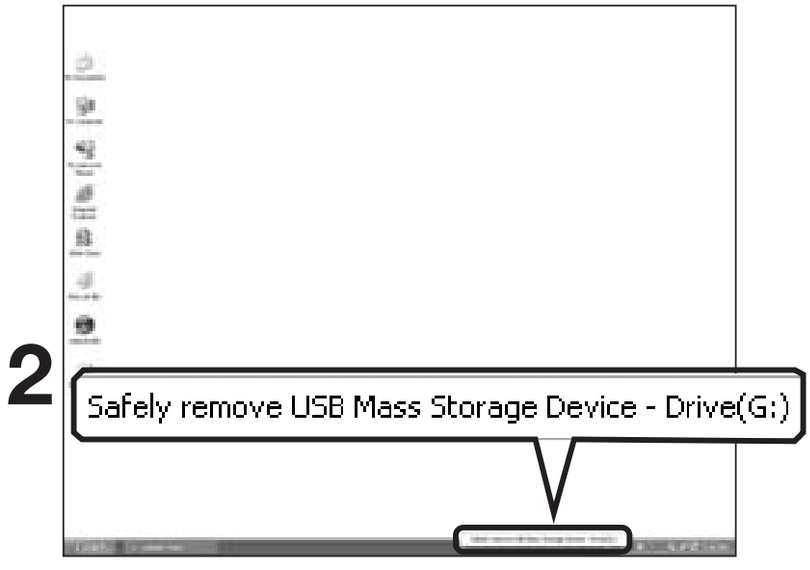

3 **Odłącz odtwarzacz od komputera PC.**

OSTRZEŻENIE

- Nie odłączaj odtwarzacza od komputera PC podczas przesyłania danych. Może to spowodować utratę danych i uszkodzenie odtwarzacza.
- Nie można odłączać sprzętu podczas odtwarzania zawartości odtwarzacza w komputerze PC. Zalecamy odczekać do zakończenia odtwarzania.

Rozdział 3 | Funkcja Multimedia

Słuchanie muzyki.....31
Słuchanie muzyki.....31
Odtwarzanie playlisty.....34
Odtwarzanie w kolejności wybieranej losowo.....35
Sprawdzenie informacji o pliku muzycznym.....38
Oglądanie zdjęć.....39
Powiększanie zdjęć/ pokaz slajdów ..39
Słuchanie audycji radiowych FM 40
Słuchanie audycji radiowych FM 41
Słuchanie audycji radiowych FM 41
Ustawienie częstotliwości radiowej.....43
Ustawienia radio FM.....46
Nagrywanie 48
Dyktafon.....48

Słuchanie muzyki

Przed rozpoczęciem! Podłącz słuchawki do odtwarzacza, włącz zasilanie i sprawdź stan naładowania baterii.

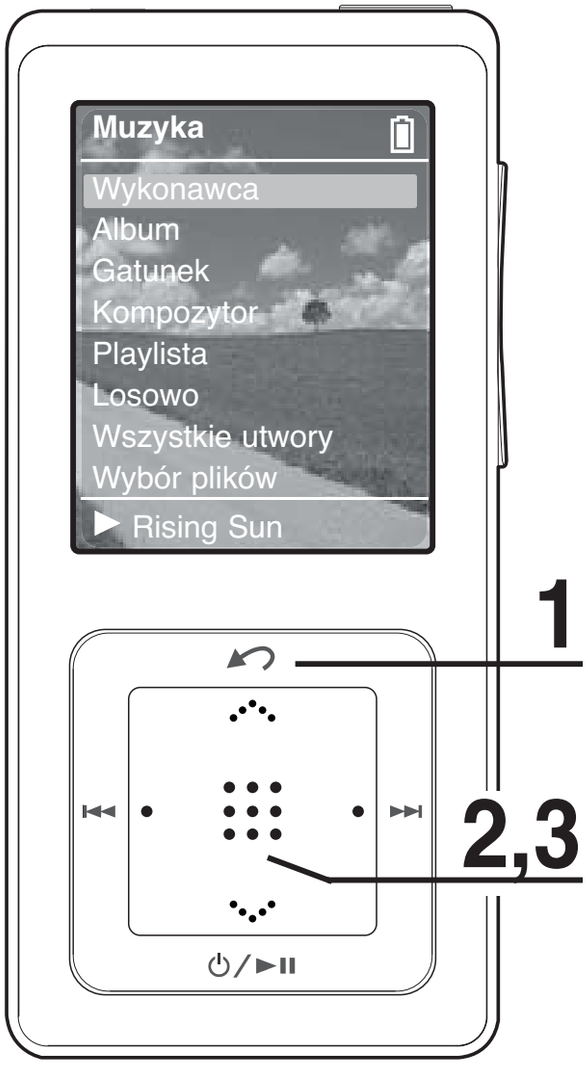

Odtwarzanie wyboru według wykonawcy (Artist).

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱] , aby wybrać <Muzyka> i następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Muzyka.

3 **Wciśnij przycisk [⋰⋱], aby wybrać Wykonawcy (Artists) i następnie wciśnij [Touch Pad].**

Menu Muzyka

- **<Wykonawca>** (Artists): Do odtwarzania utworów jednego wykonawcy.
- **<Album>** (Albums): Do odtwarzania całych albumów.
- **<Gatunek>** (Genres): Do odtwarzania utworów jednego gatunku muzyki.
- **<Kompozytor>** (Composers): Do odtwarzania utworów jednego kompozytora.
- **<Playlista>** (Playlists): Do odtwarzania Playlist.
- **<Losowo>** (Shuffle): Do odtwarzania non-stop w kolejności wybieranej losowo.
- **<Wszystkie utwory>** (All songs): Do odtwarzania w kolejności numerycznej lub alfabetycznej.
- **<Wybór plików>** (Browse Files): Można odszukać folder lub plik w folderze muzycznym.

UWAGA

- Pliki muzyczne kompatybilne z odtwarzaczem to MP3, WMA, Ogg, Audio ASF.
- Pliki MP1 lub MP2, które mają tylko zmienione rozszerzenie nazwy na MP3 mogą nie być odtwarzane.
- Pliki bez informacji ID3 Tag (Nieznany) będą wyświetlane jako [unknown].

Słuchanie muzyki (ciąg dalszy)

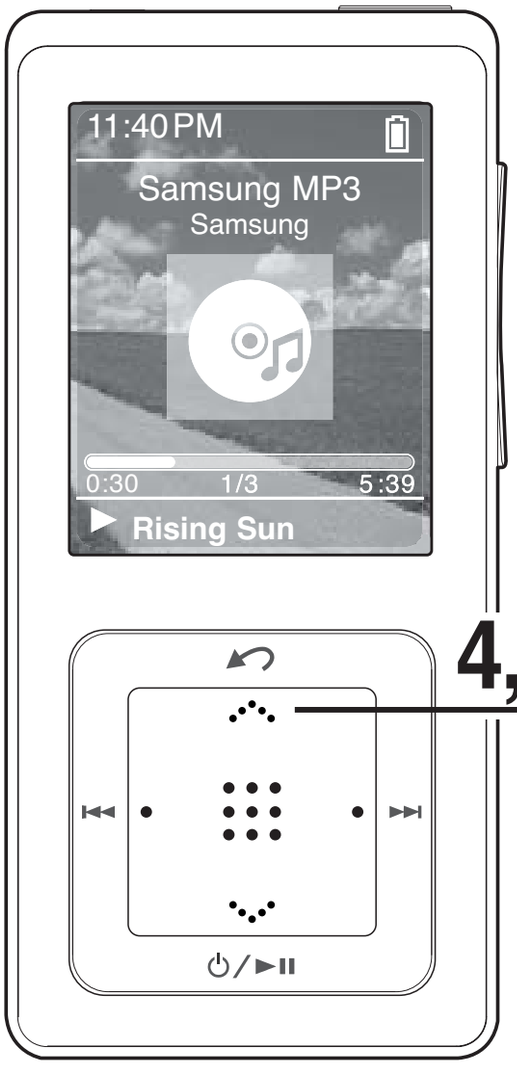

4 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać wykonawcę, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawią się albumy wybranego wykonawcy.

5 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać album, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawią się pliki muzyczne wybranego albumu.

6 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać plik muzyczny do odtwarzania i wciśnij [Touch Pad].**

- Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.
- Ekran odtwarzania może być zmieniany poprzez wciśnięcie [Touch Pad].

Pauza odtwarzania

1 **Wciśnij przycisk [⏻/►II] podczas odtwarzania muzyki.**

- Odtwarzanie będzie wstrzymane (pauza).

2 **Ponownie wciśnij przycisk [⏻/►II].**

- Odtwarzanie muzyki rozpocznie się od momentu, w którym zostało wstrzymane.

UWAGA

- Ekran wyświetlacza automatycznie wyłączy się, jeżeli w ustawionym czasie nie wciśniesz żadnego przycisku (Domyślnie: 1 minuta) w trybie pauzy. Można ustawić czas, po którym wyłączy się ekran wyświetlacza. ▶ Strona 52

Przeszukiwanie utworu

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [I◀◀] lub [▶▶I] podczas odtwarzania wybranego utworu.**

■ Rozpocznie się przeszukiwanie do początku lub do końca utworu.

2 **Zwolnij nacisk na przycisk w miejscu, w którym chcesz rozpocząć odtwarzanie.**

■ Odtwarzanie rozpocznie się do miejsca zwolnienia nacisku.

Odtwarzanie aktualnego utworu od początku

Wciśnij przycisk [I◀◀] po 10 sekundach od rozpoczęcia odtwarzania.

■ Rozpocznie się odtwarzanie aktualnego utworu od początku.

Odtwarzanie poprzedniego/ następnego utworu

Wciśnij przycisk [I◀◀] w ciągu 10 sekund od rozpoczęcia odtwarzania.

■ Rozpocznie się odtwarzanie poprzedniego utworu.

Wciśnij przycisk [▶▶I].

■ Rozpocznie się odtwarzanie następnego utworu.

OSTRZEŻENIE

■ Podczas odtwarzania plików VBR poprzedni utwór może nie być odtwarzany równomiernie nawet, jeżeli wciśniesz przycisk [I◀◀] w czasie 10 sekund od rozpoczęcia odtwarzania.

UWAGA

■ Wciśnij przycisk [I◀◀] w czasie 10 sekund odtwarzania, aby przejść do poprzedniego utworu.

Odtwarzanie Playlisty

Stwórz własną listę utworów ulubionego wykonawcy lub gatunku.

Tworzenie własnej Playlisty

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać <Muzyka>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Muzyka.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać menu muzyki, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Wyświetli się lista plików muzycznych.
- W liście plików muzycznych przyciskiem [⋰⋱⋰] przejdź do żądanej muzyki i wciśnij [Touch Pad], aby wyświetlić plik (pliki).

4 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać plik (pliki) do dodania do playlisty, następnie wciśnij i przytrzymaj [Touch Pad].**

- Na dole ekranu wyświetli się wskazanie <Dodane do Playlisty> (Added to Playlist) i wybrane pliki muzyczne dwukrotnie zamigają w <Playlista> → <Playlista Mobilna>.

OSTRZEŻENIE

- Upewnij się, że w chwili wyboru dodasz plik do Playlisty. Nie można dodawać do playlisty plików w chwili wyświetlania ekranu informacji na temat odtwarzanej muzyki lub listy plików muzycznych.

UWAGA

- Można użyć programu <Media Studio> do stworzenia własnego folderu z plikami muzycznymi przed przesłaniem ich do odtwarzacza. następnie wybór ten będzie dodany do <Playlisty> odtwarzacza. bardziej szczegółowe informacje na temat tworzenia playlisty w <Media Studio> znajdują się w plikach Pomocy (Help).
- Aby usunąć pliki z playlisty dotknij przycisk [⋰⋱⋰] w <Playlista> → <Playlista Mobilna>, aby wybrać plik do usunięcia z listy i wciśnij i przytrzymaj przycisk [Touch Pad]. Na dole ekrany wyświetlacza pojawi się wskazanie <Usunięte> (Removed) i plik będzie usunięty.

Odtwarzanie Playlisty

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶] , aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Muzyka>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Muzyka.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Playlista>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się playlista (playlisty).

4 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać żądaną playlistę, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Wyświetli się lista utworów zapisanych w playliście.

5 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać plik muzyczny do odtwarzania, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Rozpocznie się odtwarzanie pliku muzycznego.

Odtwarzanie w kolejności wybieranej losowo

Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich plików muzycznych

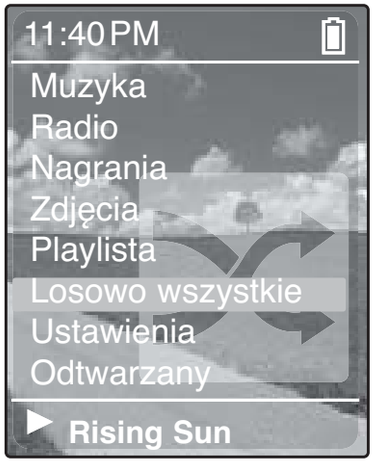

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać <Losowo wszystkie>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawia się pliki muzyczne.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać plik muzyczny do odtwarzania, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku muzycznego i potem odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie wszystkich innych plików muzycznych w odtwarzaczu w kolejności wybieranej losowo.

Odtwarzanie w kolejności losowej wybranego typu plików

Odtwarzanie wyboru odtwarzania losowego według wykonawcy (Artist).

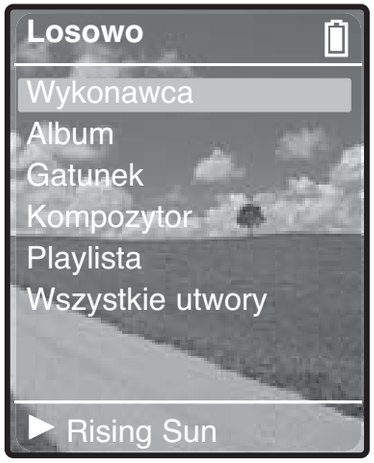

Menu Losowo

- <Wykonawca>: Do odtwarzania utworów jednego wykonawcy w kolejności losowej.
- <Album>: Do odtwarzania całych albumów w kolejności losowej.
- <Gatunek>: Do odtwarzania utworów jednego gatunku muzyki w kolejności losowej.
- <Kompozytor>: Do odtwarzania utworów jednego kompozytora w kolejności losowej.
- <Playlista>: Do odtwarzania Playlisty w kolejności losowej.
- <Wszystkie utwory>: Do odtwarzania w kolejności numerycznej lub alfabetycznej w kolejności losowej.

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać <Muzyka>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Muzyka.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać <Losowo>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawia się pliki muzyczne.

4 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać <Wykonawca>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się lista wykonawców.

5 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać żądanego wykonawcę, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pliki muzyczne wybranego wykonawcy pojawią się w kolejności wybieranej losowo.

6 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać plik muzyczny do odtwarzania, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku muzycznego wybranego <Wykonawca> i potem odtwarzacz rozpocznie ciągłe odtwarzanie w kolejności wybieranej losowo.

Sprawdzenie informacji o pliku muzycznym

Można przejść do ekranu informacji o pliku muzycznym, dla sprawdzenia informacji o odtwarzanym pliku.

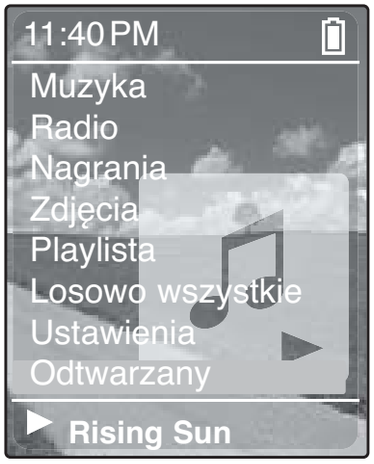

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋱⋰], aby wybrać <Odtwarzany> (Now Playing), następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się ekran informacji o aktualnie odtwarzanym pliku muzycznym.

UWAGA

- Wciśnięcie [Touch Pad] powoduje przejście przez kolejne ekrany informacji o pliku muzycznym.

Oglądanie zdjęć

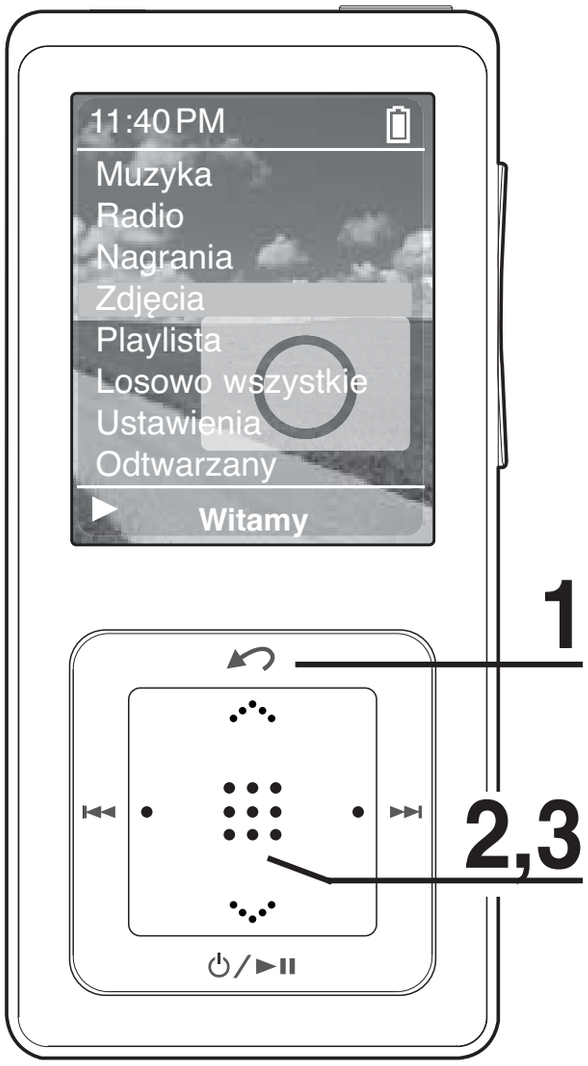

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać <Zdjęcia>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się lista folderów ze zdjęciami. Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać folder, następnie wciśnij [Touch Pad], aby wyświetlić zdjęcia.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać plik zdjęciowy według własnego uznania, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się wybrany plik zdjęciowy.
- Wyświetlenie się większych zdjęć może zająć więcej czasu.

UWAGA

- Wciśnij przycisk [I◀◀ ▶▶I] podczas oglądania zdjęć, aby wyświetlić poprzednie, albo następne zdjęcie.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk [Touch Pad] podczas oglądania zdjęcia, aby ustawić dane zdjęcie jako tło wyświetlacza.

Powiększanie zdjęć/ pokaz slajdów

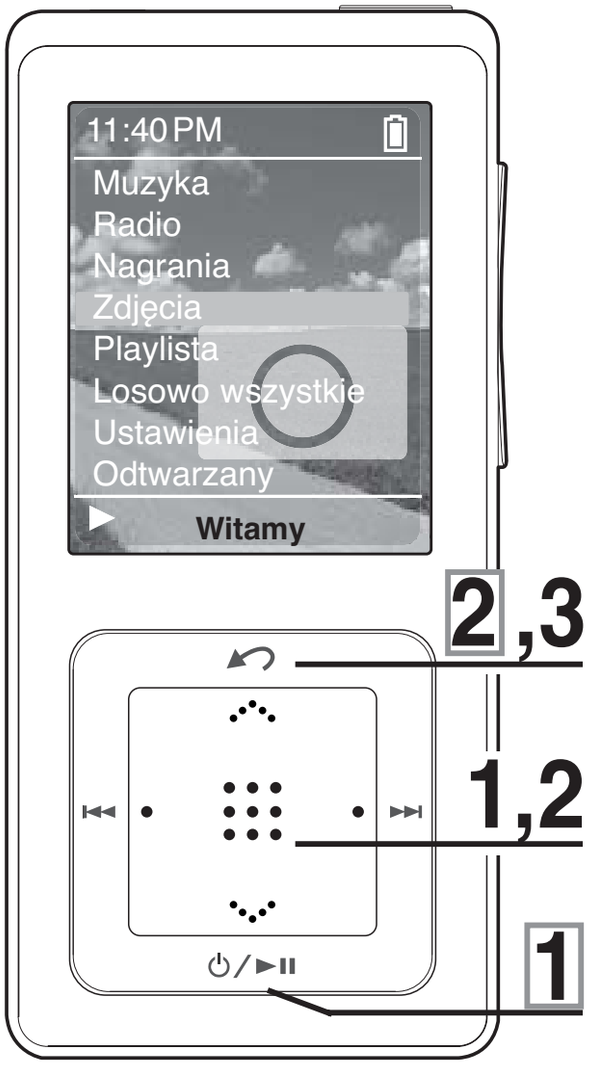

Powiększanie zdjęć

1 **Wciśnij przycisk [Touch Pad] w trybie oglądania zdjęć.**

- Zdjęcie będzie stopniowo powiększane (2x/ 3x/ 4x) za każdym wciśnięciem przycisku.

2 **Dotknij lekko przycisku [Touch Pad] i przesuń w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przejść do innego fragmentu powiększonego zdjęcia.**

- Można przejść do dowolnego fragmentu zdjęcia.

3 **Wciśnij przycisk [↶], aby skasować powiększenie.**

- Zdjęcie będzie się stopniowo zmniejszać za każdym wciśnięciem przycisku [↶].

Pokaz slajdów

1 **Wciśnij przycisk [⏻/▶II] w trybie oglądania zdjęć.**

- Rozpocznie się pokaz slajdów.

2 **Aby zatrzymać pokaz slajdów, wciśnij [↶].**

UWAGA

- Szczegółowe informacje na temat czasu rozpoczęcia pokazu slajdów i wyświetlania jednego zdjęcia w pokazie znajdują się na stronie 53.

Słuchanie audycji radiowych FM

Przed rozpoczęciem! Podłącz słuchawki do odtwarzacza, włącz zasilanie i sprawdź stan naładowania baterii.

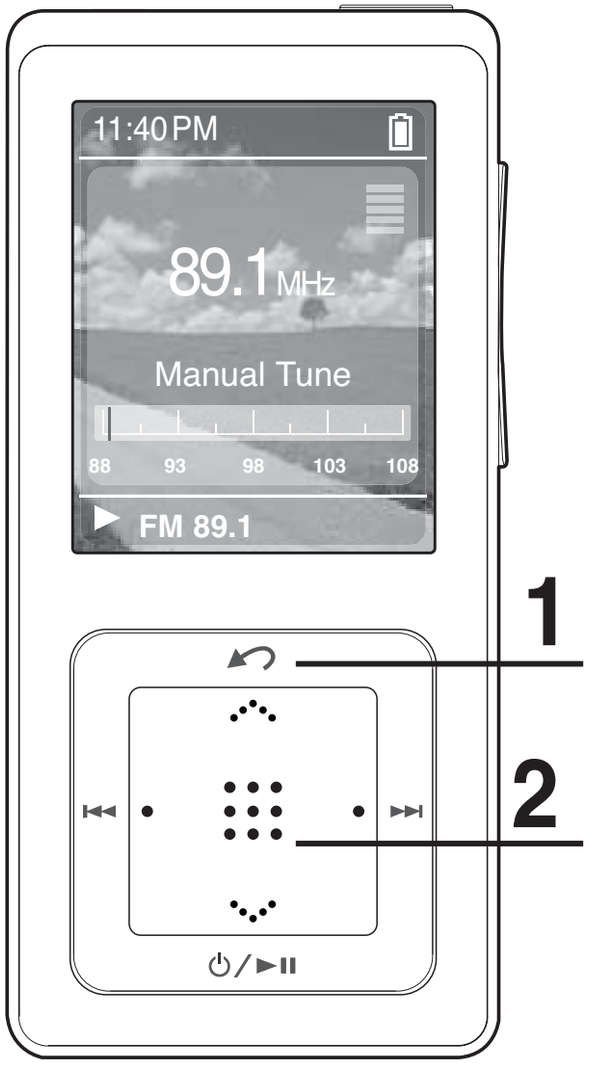

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Radio FM> i następnie wciśnij przycisk [Touch Pad].**

- Rozpocznie się odbiór stacji radiowych.
- Jeżeli używasz odtwarzacza po raz pierwszy lub jeżeli w pamięci odtwarzacza nie ma fabrycznie zaprogramowanych stacji radiowych, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie <Auto Scan...> w czasie wyszukiwania dostępnych stacji radiowych.
  ▶ Strona 43

Używanie funkcji wyciszenia Mute

Wciśnij przycisk [⏻/▶II] podczas słuchania audycji radiowej FM.

- Dźwięk będzie wyciszony.
- Ponownie wciśnij przycisk [⏻/▶II], aby przywrócić dźwięk.

Słuchanie audycji radiowych FM (ciąg dalszy)

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

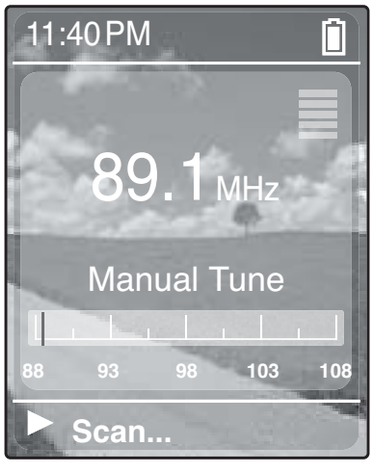

1 **Wciśnij przycisk [Touch Pad], aby wybrać <Manual Tune>.**

- W oknie wyświetlacza pojawi się wskazanie <Manual Tune>.

2 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [I◀◀] lub [▶▶I] i następnie zwolnij nacisk.**

- Częstotliwość najbliżej punktu zwolnienia nacisku na przycisk będzie wyszukana.

Manualne wyszukiwanie częstotliwości radiowych

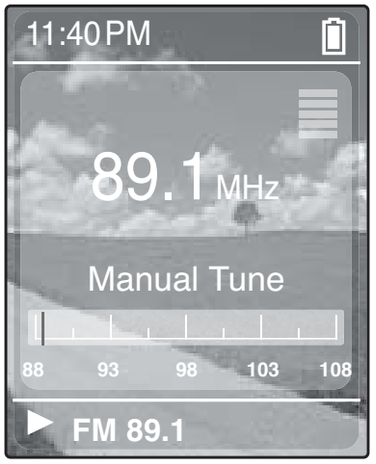

1 **Wciśnij przycisk [Touch Pad] , aby wybrać <Manual Tune>.**

- W oknie wyświetlacza pojawi się wskazanie <Manual Tune>.

2 **Wciśnij przycisk [I◀◀] lub [▶▶I].**

- Za każdym wciśnięciem przycisków następuje przejście do kolejnych częstotliwości.

Programowanie częstotliwości radiowych

Automatyczne strojenie częstotliwości radiowych

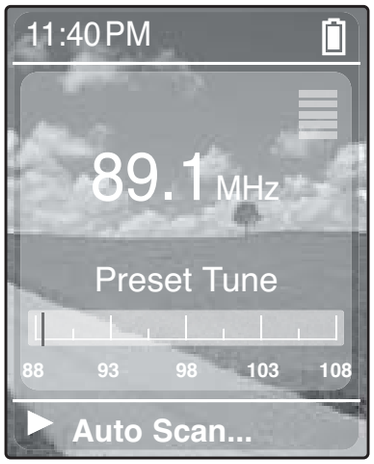

1 **Wciśnij przycisk [Touch Pad], aby wybrać <Preset Tune>.**

- W oknie wyświetlacza pojawi się wskazanie <Preset Tune>.

2 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [Touch Pad].**

- Wyświetli się wskazanie <Auto Scan...> i częstotliwości radiowe będą automatycznie programowane.

Kasowanie trybu programowania

Wciśnij przycisk [↶] , aby skasować działanie trybu automatycznego programowania stacji radiowych.

- Programowanie automatyczne będzie skasowane i programy zapisane do tej pory pozostaną w pamięci urządzenia.

UWAGA

- Ponowne uruchomienie trybu automatycznego programowania stacji radiowych spowoduje usunięcie kompletu wcześniej zaprogramowanych stacji i daje możliwość programowania stacji od początku.

OSTRZEŻENIE

- Zawsze podłączaj słuchawki douszne do odtwarzacza podczas wyszukiwania lub programowania stacji radiowych. Słuchawki działają jak anteny odbioru radiowego FM.

Programowanie częstotliwości radiowych
(ciąg dalszy)

Manualne programowanie częstotliwości radiowych

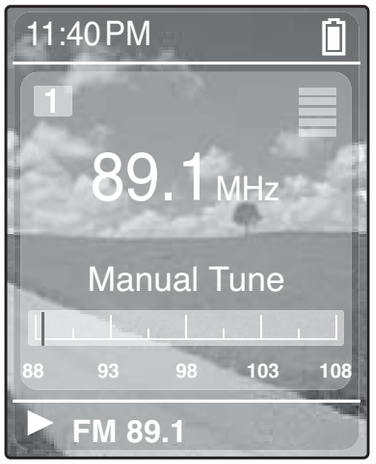

1 **Wciśnij przycisk [Touch Pad], aby wybrać <Manual Tune>.**

- W oknie wyświetlacza pojawi się wskazanie <Manual Tune>.

2 **Wciśnij przycisk [I◀◀] lub [▶▶I], aby wyszukać częstotliwości, które chcesz zaprogramować.**

3 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [Touch Pad].**

- Wybranej częstotliwości radiowej jest przypisany numer programu.

4 **Aby przypisać kolejny numer innej stacji radiowej powtórz kroki 1 – 3.**

Wyszukiwanie zaprogramowanych częstotliwości radiowych

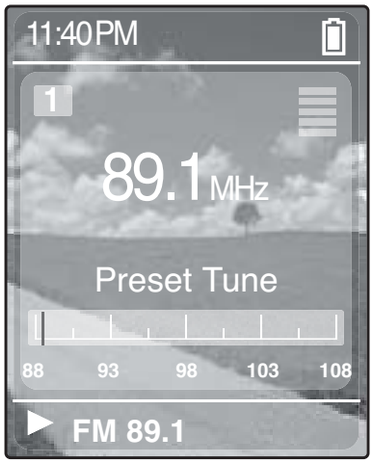

1 **Wciśnij przycisk [Touch Pad] i wybierz tryb zaprogramowanych stacji radiowych <Preset Tune>.**

- Na ekranie wyświetlacza pojawi się wiadomość <Preset Tune>.

2 **Wciśnij przycisk [I◀◀] lub [▶▶I].**

- Wybrany jest jeden z numerów programu i rozpocznie się odbiór audycji zaprogramowanej pod nim stacji radiowej.

Usuwanie programów radiowych

Przed rozpoczęciem!

- Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby usunąć częstotliwości podczas słuchania zakresu radiowego FM.

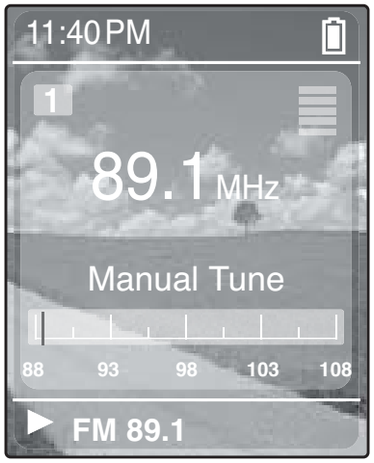

1 **Wciśnij przycisk [Touch Pad], aby wybrać tryb zaprogramowanych stacji radiowych <Preset Tune>.**

- Na ekranie wyświetlacza pojawi się wiadomość <Preset Tune>.

2 **Wciśnij przycisk [I◀◀] lub [▶▶I], aby odnaleźć zaprogramowaną częstotliwość, którą chcesz usunąć z listy programów radiowych.**

3 **Wciśnij przycisk [Touch Pad], aby wybrać <Manual Tune>.**

- Na ekranie wyświetlacza pojawi się wiadomość <Manual Tune>.

4 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [Touch Pad].**

- Wybrany program radiowy będzie usunięty.

5 **Aby usunąć inne programy radiowe wykonaj kroki 1 – 4 powyżej.**

Ustawienia Radio FM

Ustawienia czułości wyszukiwania FM

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Ustawienia>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Audio>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Audio.

4 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Radio>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Radio FM.

5 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Poziom wyszukiwania FM>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu poziomu wyszukiwania FM.

6 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać żądany poziom wyszukiwania FM, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Można wybrać spośród <Wysoki>, <Niski> i <Średni>.
- Im wyższy poziom czułości wyszukiwania, tym więcej częstotliwości można odbierać.

Ustawienie regionu zakresu częstotliwości FM

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱], aby wybrać <Ustawienia>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱] , aby wybrać <Audio>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Audio.

4 **Dotknij przycisk [⋰⋱], aby wybrać <Radio>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Radio FM.

5 **Dotknij przycisk [⋰⋱], aby wybrać <Region FM>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu regionu zakresu częstotliwości FM.

6 **Dotknij przycisk [⋰⋱], aby wybrać żądany region zakresu FM, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Można wybrać spośród dostępnych ustawień <Europa> <Japonia> <Korea> <USA> <Inny kraj>.

UWAGA

- Zakresy częstotliwości FM w regionach
  - Japonia: Wyszukaj częstotliwości 76,0 MHz ~ 108,0 MHz w odstępach co 100 KHz.
  - Korea: Wyszukaj częstotliwości 87,5 MHz ~ 108,0 MHz w odstępach co 100 KHz.
  - USA: Wyszukaj częstotliwości 87,5 MHz ~ 108,0 MHz w odstępach co 200 KHz.
  - Europa/Inne kraje: Wyszukaj częstotliwości 87,5 MHz ~ 108,0 MHz w odstępach co 50 KHz.
- Ustawienie regionu FM można usunąć lub zmienić odpowiednio do regionu używania odtwarzacza.
- Po zmianie ustawienia regionu FM, będą usunięte wszystkie uprzednio zaprogramowane częstotliwości radiowe.

Dyktafon

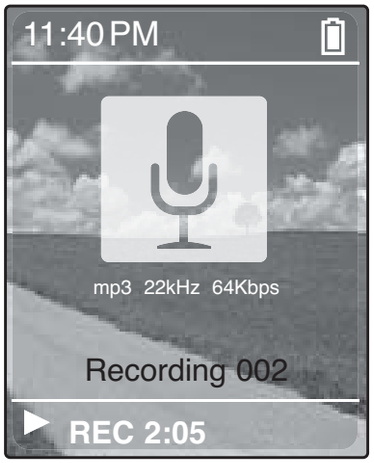

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Nagrywanie>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Nagrywanie.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Nagraj>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Nagrywanie pliku głosowego rozpocznie się z wyświetloną nazwą pliku.

4 **Dotknij przycisk [↶], aby zakończyć nagrywanie dyktafonu.**

- Nagranie jest zapisane i włączy się poprzedni ekran.

Nazwy plików podczas nagrywania

Podczas nagrywania nazwa pliku jest automatycznie tworzona w formacie „Recording NNN”. NNN oznacza numer nagrania.
Na przykład Recording 003 przedstawia trzeci plik nagrania głosowego.

OSTRZEŻENIE

- Nie ustawiaj mikrofonu zbyt blisko lub zbyt daleko od źródła dźwięku podczas nagrywania, ponieważ może to wpłynąć na jakość nagrania.
- Nagrania głosowe nie mogą być wykonywane przy niskim poziomie naładowania baterii.

UWAGA

- Nagrania głosowe są realizowane z szybkością odczytu 64 Kb/s.
- Można wykonać nagranie głosowe trwające około 65 godzin (W modelu z pamięcią 2GB)

Odsłuch nagrania głosowego

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać <Nagrywanie>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Nagrywanie.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać żądane nagranie głosowe, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Rozpocznie się odtwarzanie pliku nagrania głosowego.

4 **Wciśnij przycisk [⏻/▶II], aby zatrzymać odtwarzanie.**

- Odtwarzanie pliku głosowego będzie chwilowo wstrzymane.

Usunięcie pliku z nagraniem

1 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać żądany plik nagrania, następnie wciśnij i przytrzymaj [Touch Pad].**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać <Usuń>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Wybrany plik nagrania będzie usunięty.

Rozdział 4 | Ustawienia

Ustawienia 51
Ustawienia dźwięku 51
Ustawienia wyświetlacza 52
Ustawienia pokazu slajdów 53
Ustawienia powtarzania odtwarzania 54
Ustawienia timera 55
Ustawienia języka 56
Zerowanie ustawień 57
Sprawdzenie informacji o systemie 58

Ustawienia dźwięku

Można ustawić szczegółowe wartości parametrów dźwięku.

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać <Ustawienia>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać <Audio>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Ustawień audio.

4 **Użyj panelu [Touch Pad], aby wybrać żądane funkcje i ustawić według potrzeby.**

Co to jest DNSe?

- DNSe jest funkcją efektów dźwięku dla odtwarzaczy MP3 wynaleziony przez Samsunga i składa się z trybów 3D, Podbicia Basów, i trybu Ulica. Tryb 3D dodaje muzyce efektu stereofonicznego dźwięku, Podbicie Basów wzmacnia brzmienie basu i tryb Ulica oferuje funkcję automatycznej kontroli poziomu głośności, która zwiększa głośność w hałaśliwym otoczeniu dla ułatwienia słuchania na głośnej ulicy.

- <DNSe>: Można wybrać odpowiedni dźwięk dla każdego gatunku muzyki. Wybierz jeden spośród <Normalny> <3D-Klub> <3D-Estrada> <3D-Studio> <Ballady> <Klasyczna> <Jazz> <Dance> <House> <Rhytm & Blues> lub <Rock>.
- <Tryb uliczny>: Umożliwia uzyskanie czystego dźwięku w czasie słuchania w plenerach. Włącz lub wyłącz <Wył.> lub <Wł.>.
- <Dźwięk przycisków>: Włączenie dźwięku naciśnięcia przycisków. Włącz lub wyłącz <Wył.> lub <Wł.>.
- <Radio>: Można wybrać spośród <Wysoki>, <Średni> i <Niski>. ▶ Strona 46. Można wybrać spośród dostępnych ustawień <Europa> <Japonia> <Korea> <USA> <Inny kraj>. ▶ Strona 47.

UWAGA

Funkcje przycisków podczas ustawiania.

- Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby przejść w górę lub w dół w bieżącym menu.
- Wciśnij przycisk [Touch Pad], aby wybrać Menu i zapisać.
- Wciśnij przycisk [↶], aby przejść do poprzedniego menu.

Ustawienia wyświetlacza

Można ustawić funkcje związane z szybkością przewijania tekstu, podświetlania i innych wskazań wyświetlacza.

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱ ⋱⋰], aby wybrać <Ustawienia>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱ ⋱⋰], aby wybrać <Wyświetlacz>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Ustawień wyświetlacza.

4 **Użyj panelu [Touch Pad], aby wybrać żądane funkcje i ustawić według potrzeby.**

- **<Jasność>** (Brightness): Można wyregulować jasność ekranu wyświetlacza. Dotknij panel [Touch Pad] po lewej stronie, aby przyciemnić lub dotknij panel [Touch Pad] po prawej stronie, aby rozjaśnić obraz na wyświetlaczu.
- **<Przyciemnienie (Bat.)>** (Dim(Batt)): W czasie pracy zasilanej baterią, ekran wyświetlacza przygaśnie, jeżeli żaden przycisk nie będzie wciśnięty przez ustawiony czas. Wybierz spośród <Zawsze włączony> <15 s> <30 s> <60 s> lub <120 s>.
- **<Wyłączenie (Bat.)>** (Off(Batt)): W czasie pracy zasilanej baterią, odtwarzacz wyłączy się automatycznie, jeżeli żaden przycisk nie będzie wciśnięty przez ustawiony czas. Wybierz spośród <Zawsze włączony> <15 s> <30 s> <60 s> lub <120 s>.
- **<Przyciemnienie (USB)>** (Dim(USB)): W czasie pracy zasilanej z łącza USB, ekran wyświetlacza przygaśnie, jeżeli żaden przycisk nie będzie wciśnięty przez ustawiony czas. Wybierz spośród <Zawsze włączony> <15 s> <30 s> <60 s> lub <120 s>.
- **<Wyłączenie (USB)>** (Off(USB)): W czasie pracy zasilanej z łącza USB, odtwarzacz wyłączy się automatycznie, jeżeli żaden przycisk nie będzie wciśnięty przez ustawiony czas. Wybierz spośród <Zawsze włączony> <15 s> <30 s> <60 s> lub <120 s>.

Ustawienia pokazu slajdów

Można ustawić czas rozpoczęcia pokazu slajdów i czas wyświetlania pojedynczego slajdu w pokazie.

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋱⋰], aby wybrać <Ustawienia>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋱⋰], aby wybrać <Pokaz slajdów> (Slideshow), następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu ustawień Pokazu slajdów.

4 **Użyj panelu [Touch Pad], aby wybrać żądane funkcje i ustawić według potrzeby.**

- **<Start (Bat.)>**: W czasie pracy zasilanej baterią można ustawić czas rozpoczęcia pokazu slajdów po zniknięciu ekranu Menu i funkcji. Wybierz spośród <Wyłączony> <1 min> <5 min> <10 min> lub <15 min>.
- **<Start (USB)>**: W czasie pracy zasilanej z łącza USB można ustawić czas rozpoczęcia pokazu slajdów po zniknięciu ekranu Menu i funkcji. Wybierz spośród <Wyłączony> <1 min> <5 min> <10 min> lub <15 min>.
- **<Czas slajdu>**(Slide Time): Można ustawić czas wyświetlania każdego slajdu w pokazie.
  Wybierz spośród <2 s> <5 s> <15 s> <30 s> lub <60 s>.
- **<Losowo>** (Shuffle): Można powtarzalnie odtwarzać zdjęcia w kolejności wybieranej losowo.
  Włącz lub wyłącz funkcję <Wł.> lub <Wył.>.

Ustawienia powtarzania odtwarzania

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Ustawienia>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Powtarzanie odtwarzania> (Repeat).**

4 **Wciśnij panel [Touch Pad], aby wybrać żądany tryb odtwarzania.**

- Można wybrać spośród <Wył.> (Kasowanie powtarzania), <Jeden> (Powtarzanie pojedynczego utworu) lub <Wszystkie> (Powtarzanie odtwarzania wszystkich utworów).

Ustawienia timera

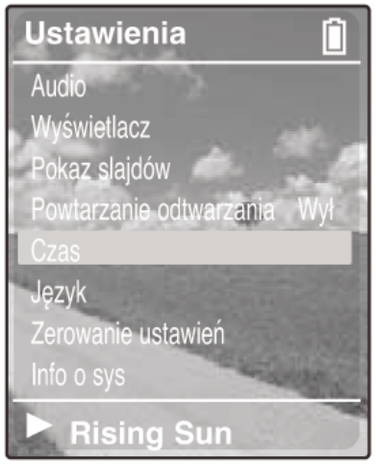

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱], aby wybrać <Ustawienia>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱], aby wybrać <Czas> (Time), następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu ustawień Czasu.

4 **Użyj panelu [Touch Pad], aby wybrać żądane funkcje i ustawić według potrzeby.**

- **<Zasypianie>** (Sleep Timer): Można ustawić czas automatycznego wyłączenia zasilania po upływie ustawionego czasu. Odtwarzacz automatycznie wyłączy się po ustawionym czasie. Wybierz spośród <Wył.> <90 min> <60 min> <45 min> <30 min> <15 min> lub <1 min> .
- **<Ustaw czas>** (Set Time): Można ustawić aktualny czas.

Ustawienia aktualnego czasu

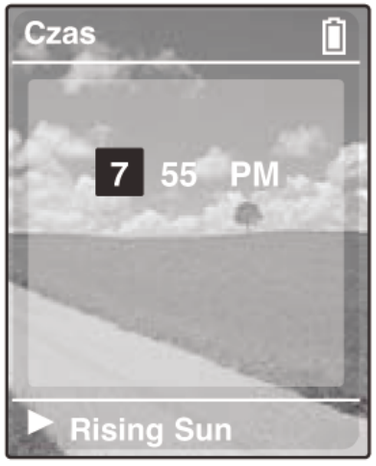

1 **Wciśnij [Touch Pad], aby przejść do <Godzina, Minuta, AM/FM> i dotknij przycisk [⋰⋱], aby ustawić aktualny czas.**

2 **Wciśnij [Touch Pad].**

- Aktualny czas jest ustawiony.

Ustawienia języka

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱], aby wybrać <Ustawienia>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱], aby wybrać <Język> (Language), następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu ustawień Czasu.

4 **Dotknij przycisk [⋰⋱], aby wybrać żądany język, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Wybierz spośród <Chiński (stand.)> <Chiński (trad.)> <Deutsch> <English> <Espanol> <Français> <German> <Italiano> <Korean> <Magyar> <Nederlands> <Polski> <Português> <Rosyjski> i <Svenska> <Tajski>.

UWAGA

- Obsługiwane języki mogą być zmieniane i dodawane.

Zerowanie ustawień

Można wyzerować wszystkie ustawienia do ich wartości domyślnych.

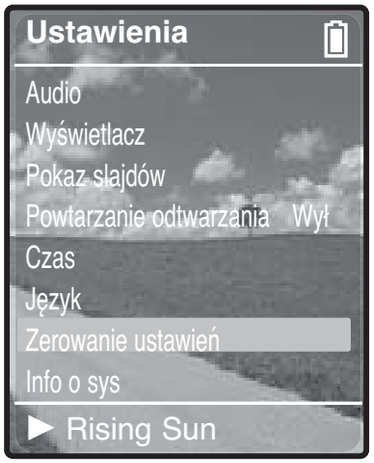

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Ustawienia>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Zerowanie ustawień> (Reset Settings), następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu ekran zatwierdzenia zerowania ustawień.

4 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰⋱], aby wybrać <Rezygnuj> lub <Wyzeruj>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Wybierz <Rezygnuj>, aby zachować dotychczasowe ustawienia.
- Wybierz <Wyzeruj>, aby przywrócić ustawienia.

Sprawdzenie informacji o systemie

Można sprawdzić dostępną pamięć, wersje produktu i informacje o ochronie praw autorskich.

1 **Wciśnij i przytrzymaj przycisk [↶], aby przejść do ekranu Menu.**

2 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać <Ustawienia>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu Ustawienia.

3 **Dotknij przycisk [⋰⋱⋰], aby wybrać <Info o sys.>, następnie wciśnij [Touch Pad].**

- Pojawi się menu ekran informacji o systemie.

4 **Sprawdź potrzebne informacje za pomocą panelu [Touch Pad].**

- <Pamięć> (Capacity): Można sprawdzić całkowitą pamięć, wolną pamięć, całkowitą liczbę utworów, albumów lub informacji o wykonawcach.
- <Wersja> (Version): Można sprawdzić wersję zainstalowanego oprogramowania.
- <Info o> (About): Można sprawdzić informacje o prawach autorskich.

OSTRZEŻENIE

- **Uwagi na temat wbudowanej pamięci**
  Faktyczna pojemność wbudowanej pamięci urządzenia jest nieco mniejsza, niż podawana w opisie, ponieważ zainstalowane oprogramowanie korzysta z jej części.

Rozdział 5 | Rozwiązywanie problemów

Zerowanie ustawień systemu 60
Rozwiązywanie problemów 61

Zerowanie ustawień systemu

Jeżeli przytrafi się wadliwe działanie produktu, można ponownie uruchomić system wciskając przycisk zerowania Reset.

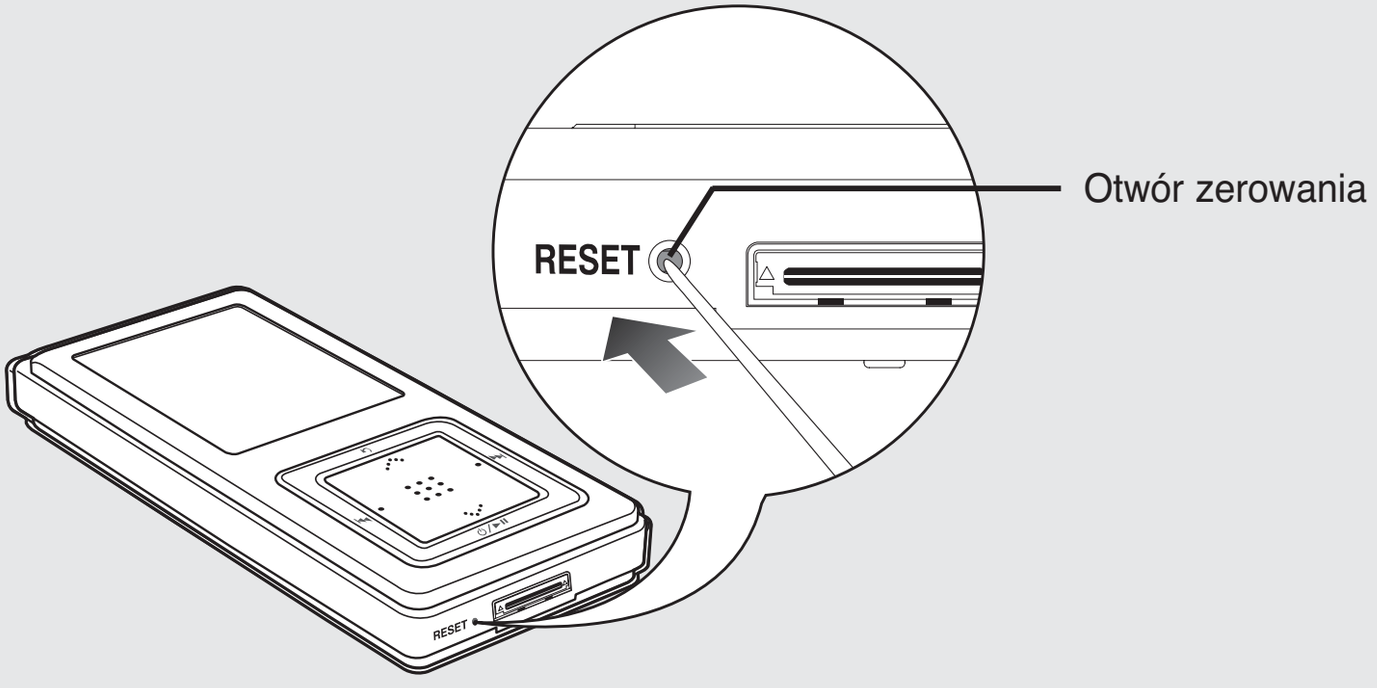

Wciśnij otwór RESET na spodzie obudowy produktu ostro zakończonym obiektem, jak spinacz biurowy.

- System będzie uruchomiony od nowa.
- Zerowanie ustawień nie usuwa danych zapisanych we wbudowanej pamięci urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli doświadczysz wadliwego działania urządzenia, sprawdź poniższe punkty.
Jeżeli problem pozostanie, skontaktuj się z centrum serwisowym Samsunga.

Problem	Sprawdziany i rozwiązania
Nie działa zasilanie.	■ Zasilanie nie włączy się, jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana. Naładuj ją ponownie i ponownie włącz odtwarzacz. ■ Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Nie działają przyciski.	■ Sprawdź, czy przełącznik blokady przycisków [HOLD] znajduje się w ustawieniu wskazanym strzałką. ■ Sprawdź, czy wciskasz prawidłowy przycisk i wciśnij go ponownie. ■ Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Nie włącza się ekran wyświetlacza.	■ Jeżeli ustawisz <Off (Batt)> lub <Off(USB)> w <Ustawienia> ekran może być bardzo przyciemniony. Wciśnij jakikolwiek przycisk, aby ponownie włączyć ekran. ■ Ekran może nie być czytelny w pełnym słońcu.
Zasilanie wyłącza się.	Zasilanie automatycznie wyłącza się, w sytuacji całkowitego rozładowania baterii.
Czas działania baterii inny, niż podany w instrukcji.	■ Czas działania baterii może być zróżnicowany w zależności od ustawień equalizera i wyświetlacza LCD. ■ Trwałość produktu może się obniżyć w sytuacjach wystawienia go na dłuższy czas w niskich i wysokich temperaturach.

Rozwiązywanie problemów (ciąg dalszy)

Problem	Sprawdziany i rozwiązania
Odtwarzanie jest niemożliwe.	■ Sprawdź, czy w pamięci są zapisane odpowiednie pliki. ■ Sprawdź, czy plik muzyczny jest uszkodzony. ■ Sprawdź poziom naładowania baterii.
Pobieranie plików jest niemożliwe.	■ Sprawdź prawidłowość połączenia USB, Ponownie podłącz w razie konieczności. ■ Sprawdź, czy pamięć jest pełna. ■ Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Pliki lub dane zaginęły.	Sprawdź, czy kabel USB został odłączony podczas trwania przesyłania plików lub danych. W takim wypadku może dojść do poważnego uszkodzenia nie tylko plików / danych, ale również produktu. Musisz być szczególnie ostrożny w czasie przesyłania danych, ponieważ Samsung nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.
Nieprawidłowe wskazanie czasu podczas odtwarzania.	Sprawdź, czy plik jest zapisany w formacie VBR (zmiennej szybkości odczytu danych).
Nieprawidłowe wskazanie nazwy pliku.	Przejdź do <Ustawienia> → <Język> w ekranie Menu i ustaw właściwy język.

Problem	Sprawdziany i rozwiązania
Wadliwe działanie oprogramowania.	Prosimy o sprawdzenie wymagań systemowych komputera PC.
Nie działa połączenie z komputerem PC.	Wciśnij <Start> na pulpicie i uruchom program Windows Update. Wybierz krytyczne uaktualnienia i pakiety service pack, następnie rozpocznij uaktualnianie. Ponownie uruchom swój komputer PC i podłącz na nowo odtwarzacz.
Nie włącza się podświetlenie ekranu wyświetlacza.	■ Sprawdź ustawienie czasu <Off (Batt)> lub <Off(USB)> w <Ustawienia>. ■ Sprawdź naładowanie baterii.
Produkt się silnie nagrzewa.	Podczas ładowania baterii może powstawać ciepło. Nie ma to wpływu na trwałość produktu i działanie jego funkcji.

Rozdział 6 | Dodatek

Drzewo MENU.....65
Manualna instalacja sterownika USB...66
Dane techniczne produktu.....69

Drzewo MENU

Można szybko zapoznać się ze strukturą menu.

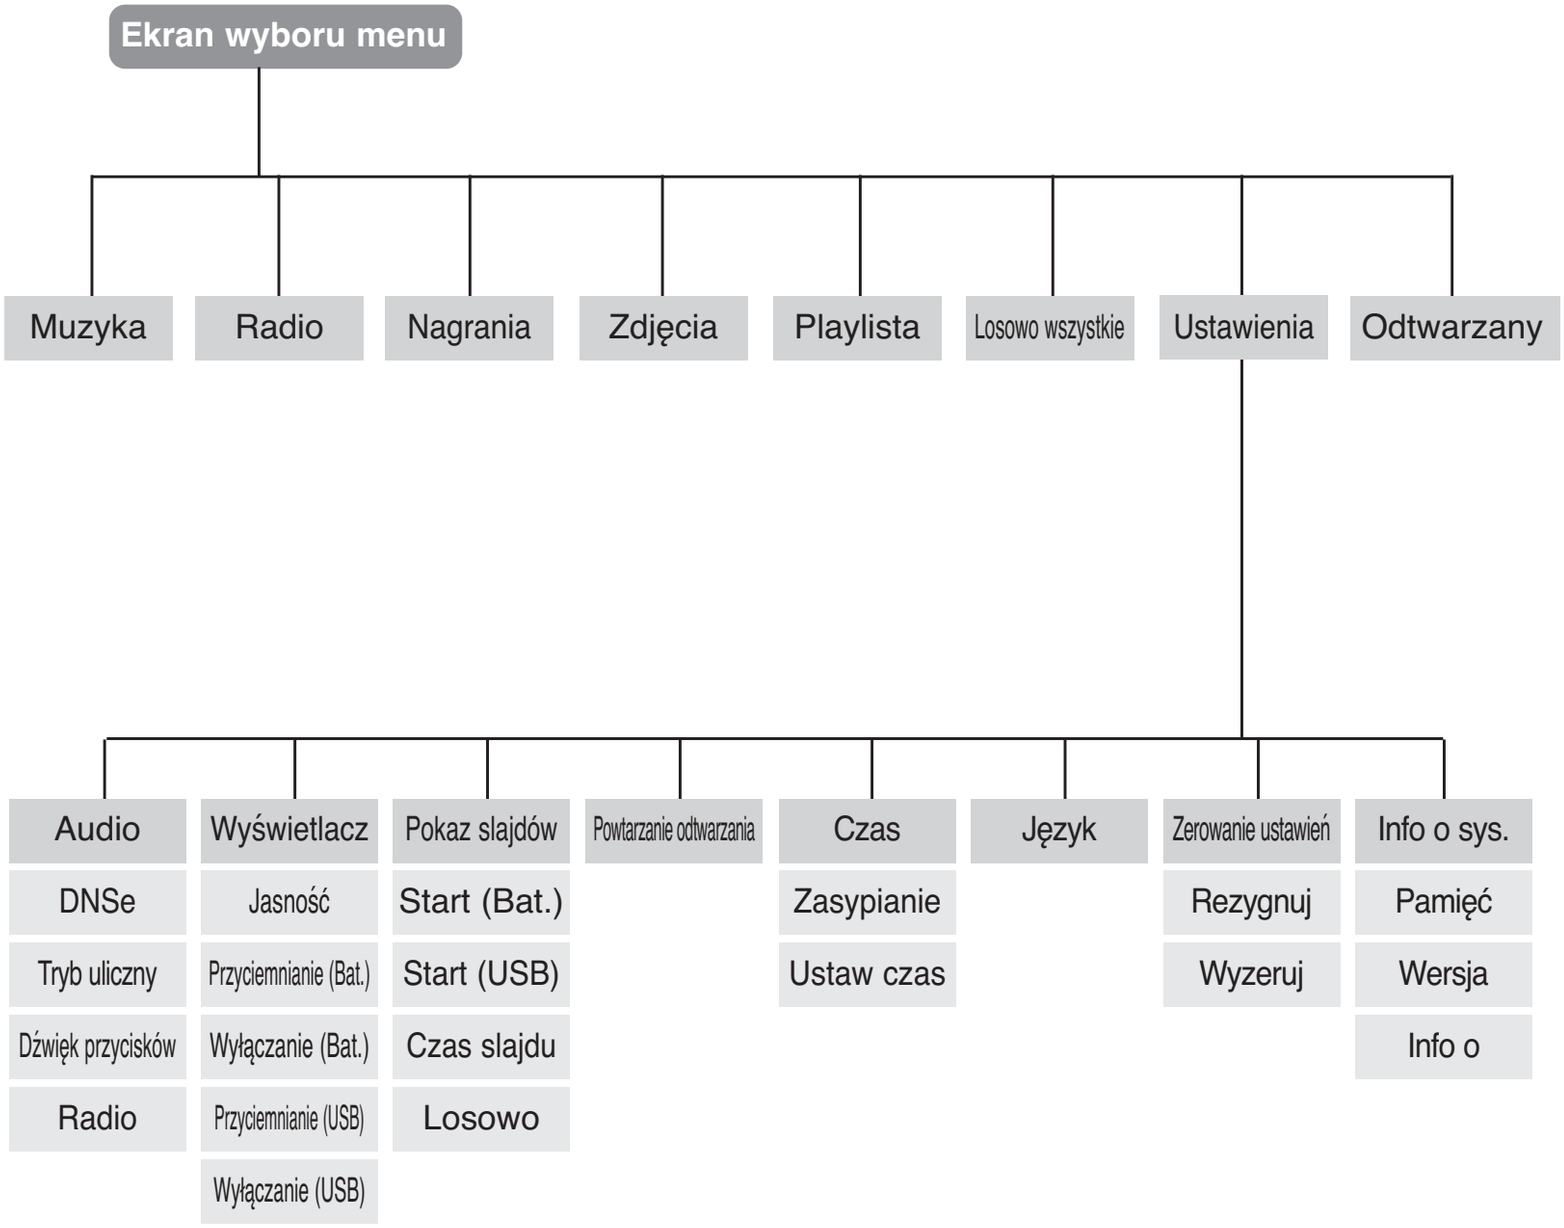

Manualna instalacja sterownika USB

Zainstaluj manualnie sterownik USB w sytuacji, gdy nie zainstaluje się automatycznie lub podczas instalacji wystąpi błąd.

Przed rozpoczęciem! ■ Włóż płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM.

Błąd podczas instalacji sterownika USB

1 **Sprawdź menadżera urządzeń.**
Windows 98SE/ ME: Panel sterowania → System → Menadżer urządzeń
Windows 2000/ XP: Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer urządzeń

2 **Sprawdź, czy w systemie znajdują się urządzenia oznaczone symbolem wykrzyknika lub pytajnika (wyświetlone jako nieznane urządzenie lub urządzenie USB).**

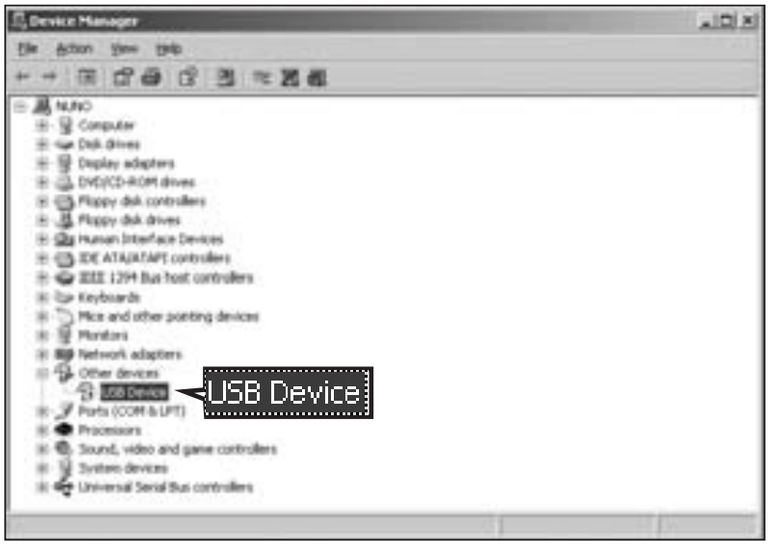

3 **Dwukrotnie kliknij na urządzenie oznaczone symbolem wykrzyknika lub pytajnika.**

UWAGA

- Jeżeli używasz Windows 2000 lub najnowszej wersji Windows nie rozpoznaje sterownika USB prosimy o pobranie i instalację najnowszego service packa z witryny windowsupdate.microsoft.com
- Metoda instalacji może różnić się w zależności od typu komputera PC lub systemu operacyjnego. Skontaktuj się ze sprzedawcą komputera PC w poszukiwaniu informacji na temat instalacji.
- Jeżeli podczas instalacji sterownika USB wystąpi błąd, ponownie podłącz kabel USB po ponownym uruchomieniu systemu.

4 **Po wyborze sterownika kliknij [Reinstall Driver].**

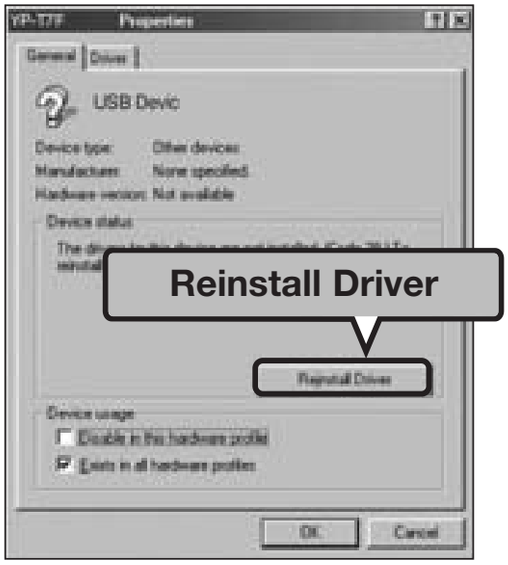

5 **Kliknij [Next].**

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click
Next>
Cancel

6 **Wybierz [Search for suitable driver for my device] i następnie kliknij [Next].**

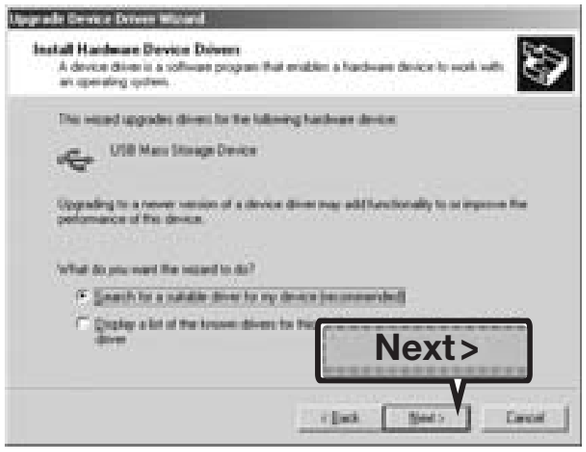
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
Next>
< Back
Next >
Cancel

7 **Aby zakończyć, kliknij [Next].**

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next>
Next >
Cancel

Manualna instalacja sterownika USB (ciąg dalszy)

W Windows 98SE

Postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych oknach, aby zakończyć instalację.

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended)
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Next>
< Back
Next >
Cancel

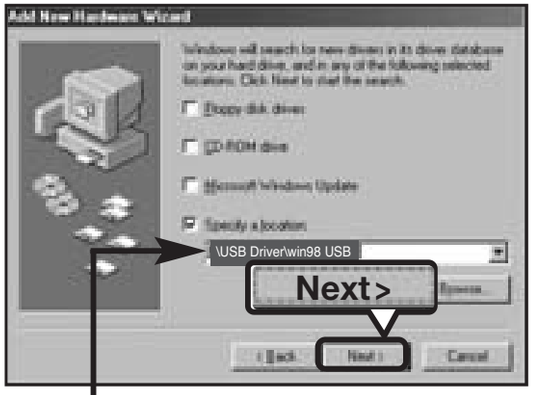

Lokalizacja sterownika
USB [CD-ROM]\USB Drivers \win98 USB

Aby zakończyć instalację musisz ponownie uruchomić komputer.

UWAGA

■ Nie można używać odtwarzacza jako dysku wymiennego bez instalacji oprogramowania YP-Z5F w systemie Windows 98SE. Na początku upewnij się, że jest zainstalowany odpowiedni sterownik USB.

Dane techniczne produktu

Model		YP-Z5F
Zasilanie		3,7V (wbudowany akumulator Litowo-polimerowy)
Pojemność baterii		820 mAh
Odtwarzane pliki	Kompatybilność	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Warstwa 3 (8 Kb/s ~ 320 Kb/s, 8 KHz ~ 48 KHz) WMA, ASF (48 Kb/s ~192 Kb/s, 8 KHz ~ 48 KHz) Ogg (Q0 ~ Q9) ZDJĘCIA: JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential oparty o DCT tryb działania)
Moc wyjścia słuchawkowego		20 mW/ kanał (16Ω)
Zakres częstotliwości wyjścia		20 Hz ~ 20 KHz
Poziom hałasu		89 dB z 20 kHz LPF(w oparciu o 1 KHz 0 dB)
Czas odtwarzania		39 godzin odtwarzania muzyki (wyłączony LCD, poziom głośności 27)
Zakres temperatur pracy		5 ~ 35 °C (23 ~ 95°F)
Obudowa		Aluminum
Waga		56 g (z baterią)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)		2 GB: 42,2 X 89,8 X 11,4 mm 4 GB: 42,2 X 89,8 X 12,3 mm
Częstotliwości radiowe FM		87,5 ~ 108,0 MHz
Współczynnik sygnał/ szum FM		50 dB
Całk. zniekszt. harmoniczne FM		1%
Czułość użytkowa FM		38 dBμ

● Zawartość niniejszej instrukcji obsługi jest przedmiotem ciągłego ulepszania i może się zmieniać bez uprzedniego poinformowania.

Licencja

Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja obsługi jest wyprodukowany na licencji odpowiednich praw własności intelektualnych podmiotów trzecich. Licencja jest ograniczona do prywatnego, nie komercyjnego używania przez pojedynczego użytkownika licencjonowanej zawartości. Nie istnieją prawa autorskie do komercyjnego ich wykorzystywania. Licencja nie obejmuje jakichkolwiek innych produktów i nie jest rozszerzona na inne, nielicencjonowane urządzenia lub procesy zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używane w połączeniu z niniejszym produktem. Licencja pokrywa tylko używanie niniejszego produktu do nagrywania i odtwarzania plików audio zgodnych z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Nie istnieją prawa autorskie licencji dla działania i funkcji niniejszego produktu, które nie są zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.

Interfejs użytkownika na licencji Iventor, Inc.
Copyright © 2006
Wszelkie prawa zastrzeżone.

— TYLKO W EUROPIE —

Symbol ten na produkcie lub jego dokumentacji oznacza, że nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego po zakończeniu pracy. Aby uniknąć możliwego szkodliwego wpływu na środowisko lub na zdrowie z powodu niekontrolowanego pozbywania się śmieci, prosimy o oddzielenie go od innego rodzaju odpadków i poddanie recyklingowi dla promocji przedłużonego wykorzystywania materiałów.
Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą niniejszego sprzętu lub lokalnymi władzami, aby zapoznać się ze szczegółami na temat miejsca i sposobu pozbywania się produktu w sposób bezpieczny dla środowiska.
Użytkownicy profesjonalni powinni skontaktować się z dostawcą niniejszego sprzętu i sprawdzić terminy i warunki kontraktu jego zakupu.
Produkt niniejszy nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami firmy.

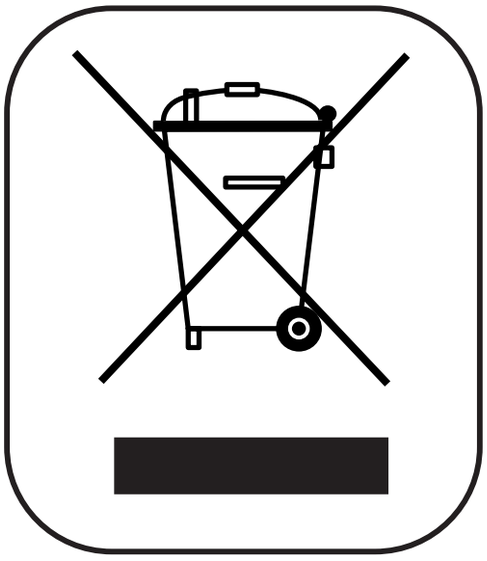

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. Z o.o.
0 801 801 881
www.samsung.com/pl

REV 1.0